


NÁVOD K MONTÁŽI

Skříň 12 dveří 3 zásuvky TOPAZIO









206286

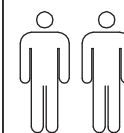


3 h 45 min



V.:03


A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		L	
	3,5 × 14 × 238		4,0 × 40 × 24		10 × 10 × 146		4,0 × 25 × 72		8,0 × 30 × 160		× 56		× 12		M4 × 22 × 12		× 8		4,0 × 30 × 64		3,5 × 25 × 16
M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V			
	× 30		× 4		× 20		× 9		× 6		× 4		3,0 × 16 × 12		× 4		× 6		3,5 × 20 × 6		

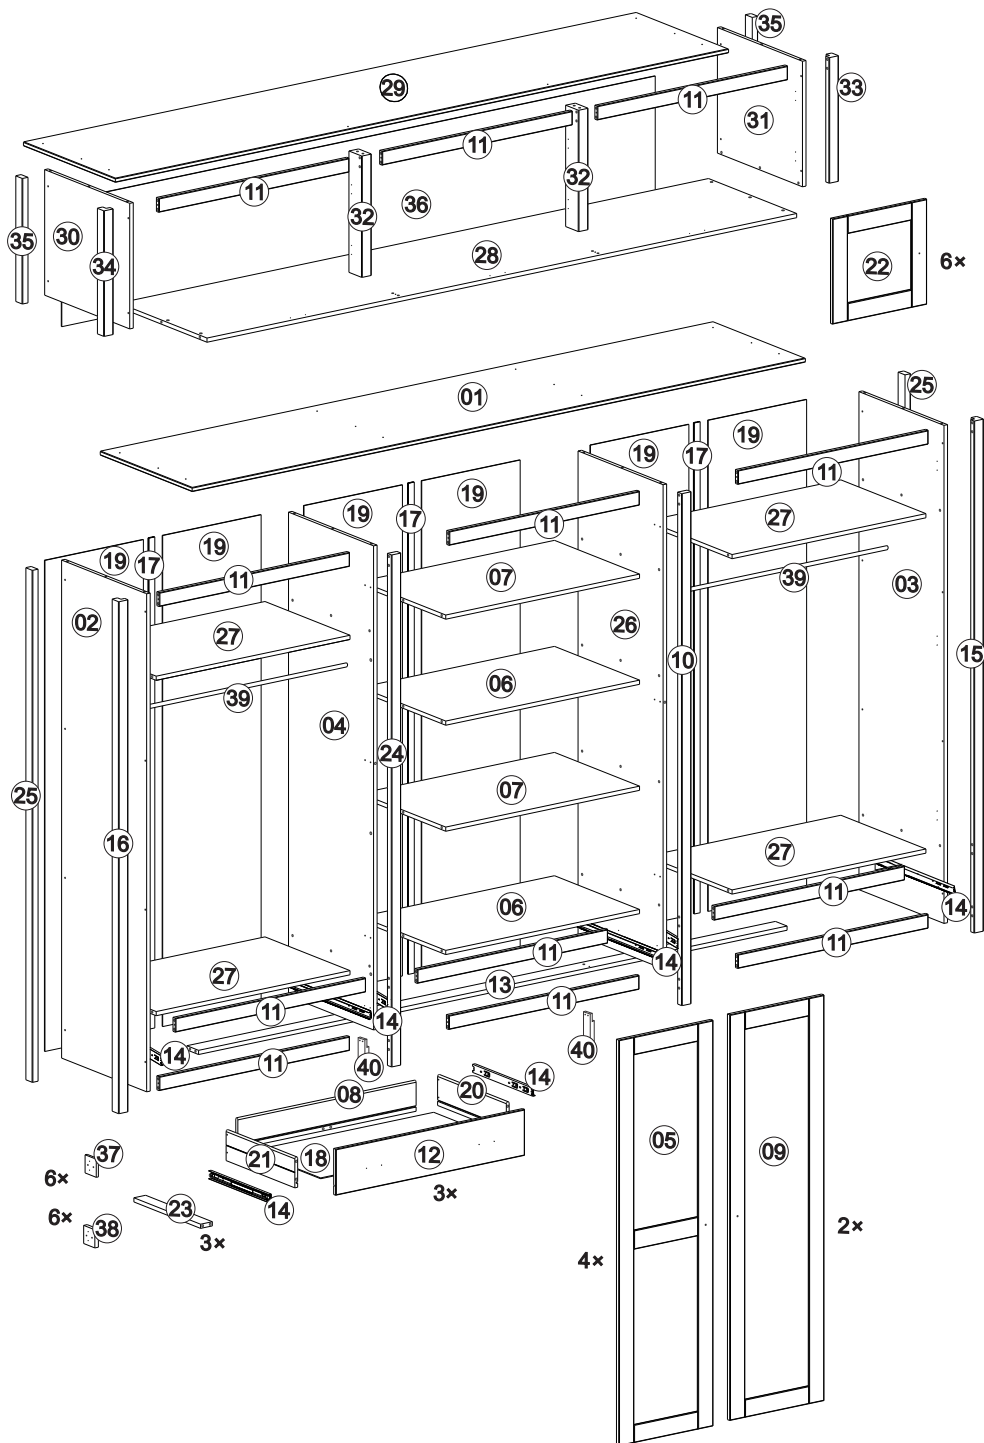


SEZNAM DÍLŮ

	ks		ks
01 - HORNÍ DESKA SKŘÍNĚ	01	21 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY	03
02 - LEVÁ BOČNICE SKŘÍNĚ	01	22 - DVEŘE NÁSTAVCE	06
03 - PRAVÁ BOČNICE SKŘÍNĚ	01	23 - PODPĚRA ZÁSUVKY	03
04 - LEVÁ PŘEPÁŽKA SKŘÍNĚ	01	24 - LEVÁ SVISLÁ PŘÍČKA SKŘÍNĚ	01
05 - DVEŘE SKŘÍNĚ	04	25 - ZADNÍ NOHA SKŘÍNĚ	02
06 - STŘEDNÍ PEVNÁ POLICE SKŘÍNĚ	02	26 - PRAVÁ PŘEPÁŽKA SKŘÍNĚ	01
07 - STŘEDNÍ POLICE SKŘÍNĚ	02	27 - KRAJNÍ PEVNÁ POLICE SKŘÍNĚ	04
08 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	03	28 - DNO NÁSTAVCE	01
09 - DVEŘE SKŘÍNĚ SE ZRCADLEM	02	29 - HORNÍ DESKA NÁSTAVCE	01
10 - PRAVÁ SVISLÁ PŘÍČKA SKŘÍNĚ	01	30 - LEVÁ BOČNICE NÁSTAVCE	01
11 - PŘEDNÍ VODOROVNÁ PŘÍČKA	12	31 - PRAVÁ BOČNICE NÁSTAVCE	01
12 - ČELO ZÁSUVKY	03	32 - SVISLÁ PŘÍČKA NÁSTAVCE	02
13 - ZADNÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA SKŘÍNĚ	01	33 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA NÁSTAVCE	01
14 - ZÁSUVKOVÝ POJEZD	06	34 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA NÁSTAVCE	01
15 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA SKŘÍNĚ	01	35 - ZADNÍ NOHA NÁSTAVCE	02
16 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA SKŘÍNĚ	01	36 - ZÁDA NÁSTAVCE	01
17 - SPOJKA ZAD SKŘÍNĚ	03	37 - PODPĚRA PANTU 9 mm	06
18 - DNO ZÁSUVKY	03	38 - PODPĚRA PANTU 15 mm	06
19 - ZÁDA SKŘÍNĚ	06	39 - ŠATNÍ TYČ	02
20 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY	03	40 - STŘEDNÍ NOHA SKŘÍNĚ	02


01

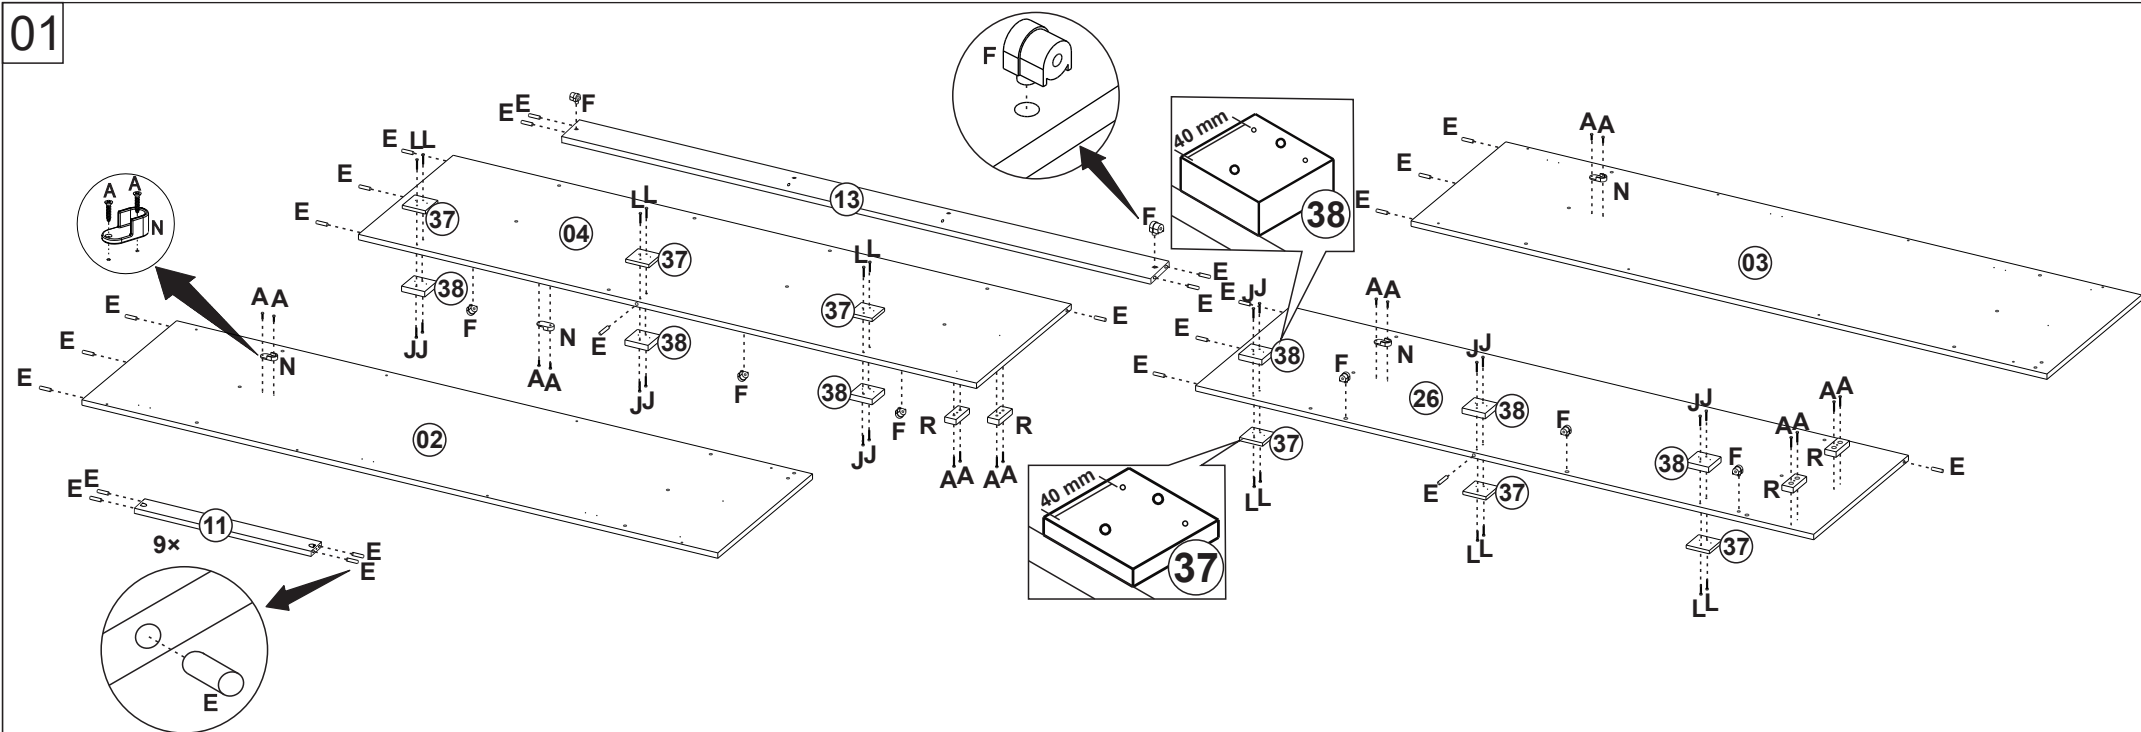


02

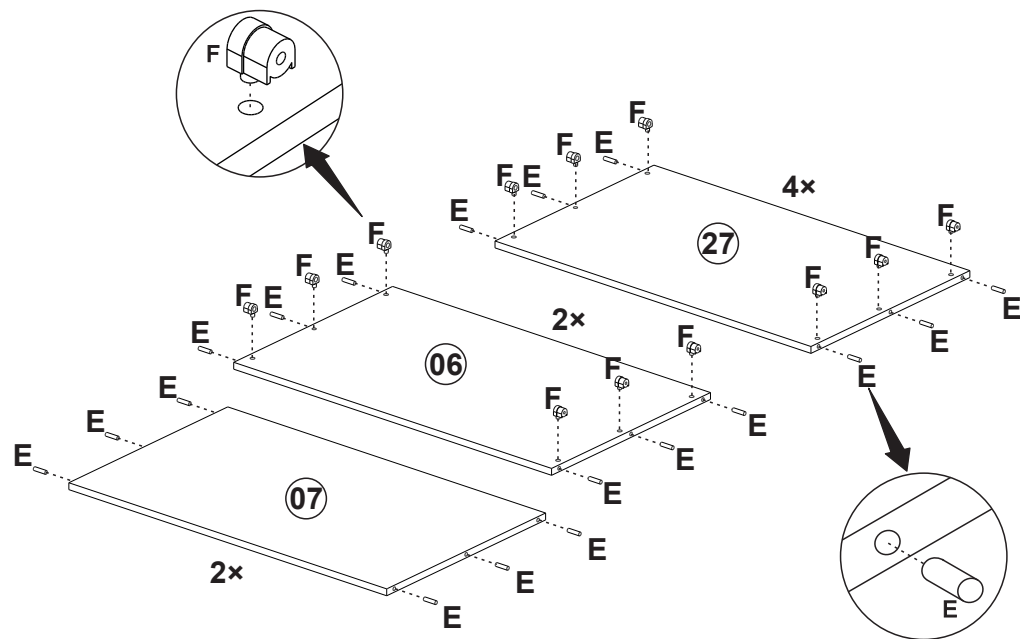


03

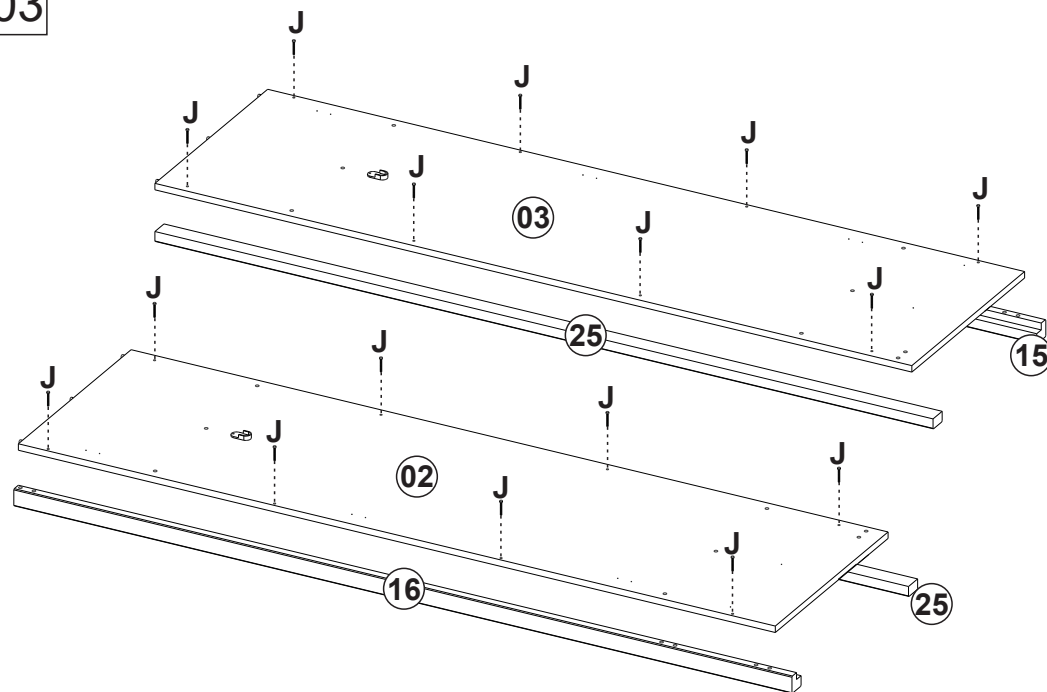


04

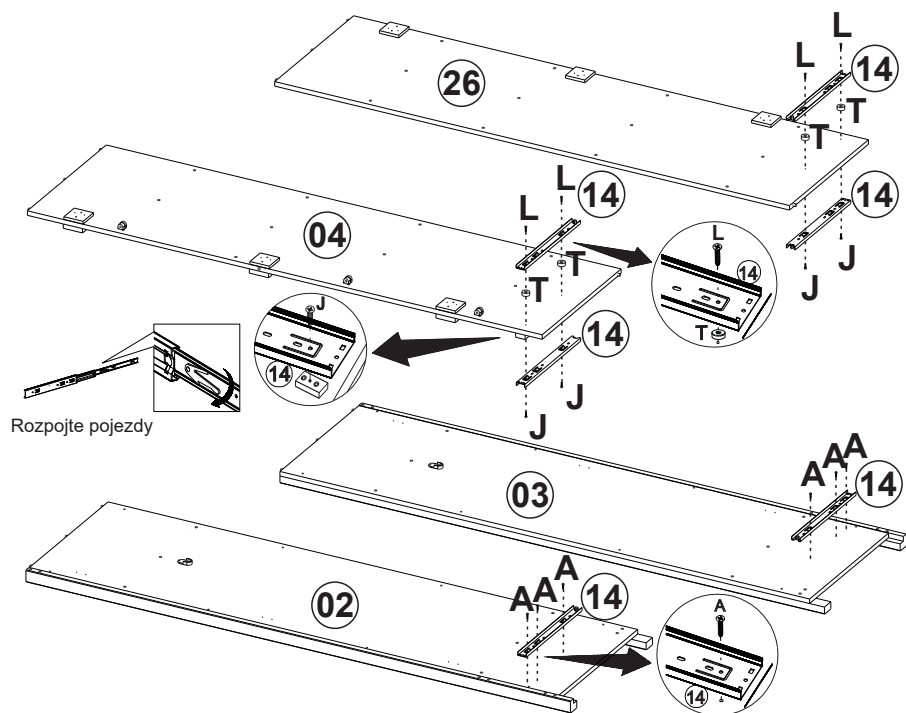


05

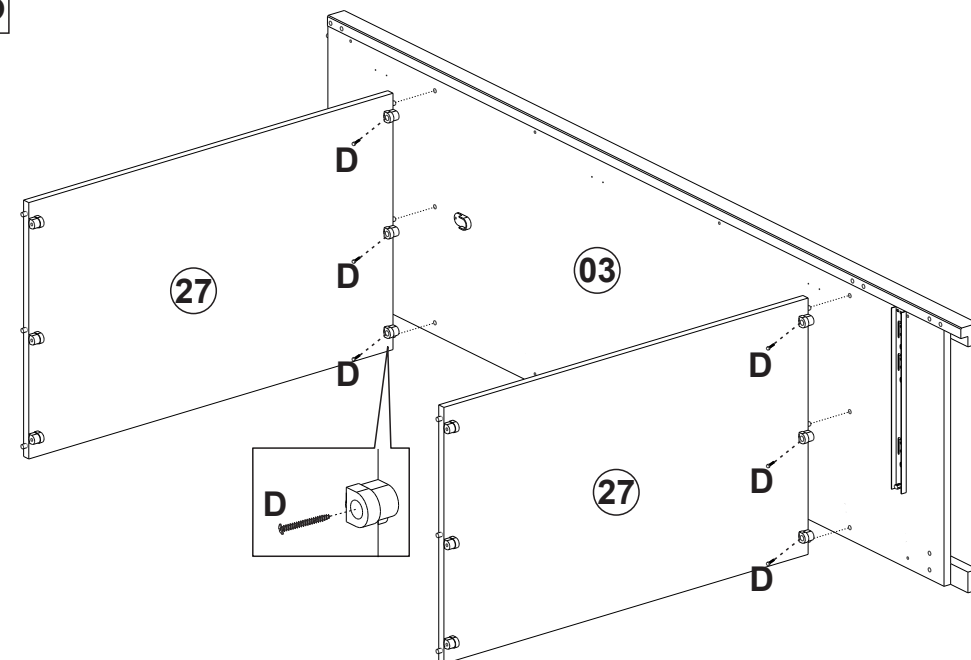


06

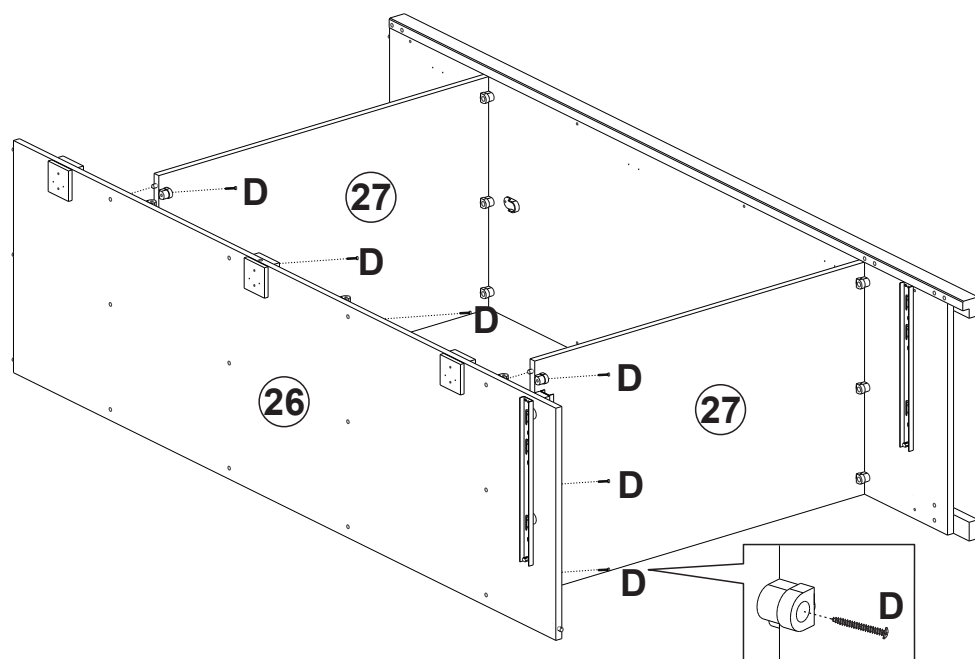


07

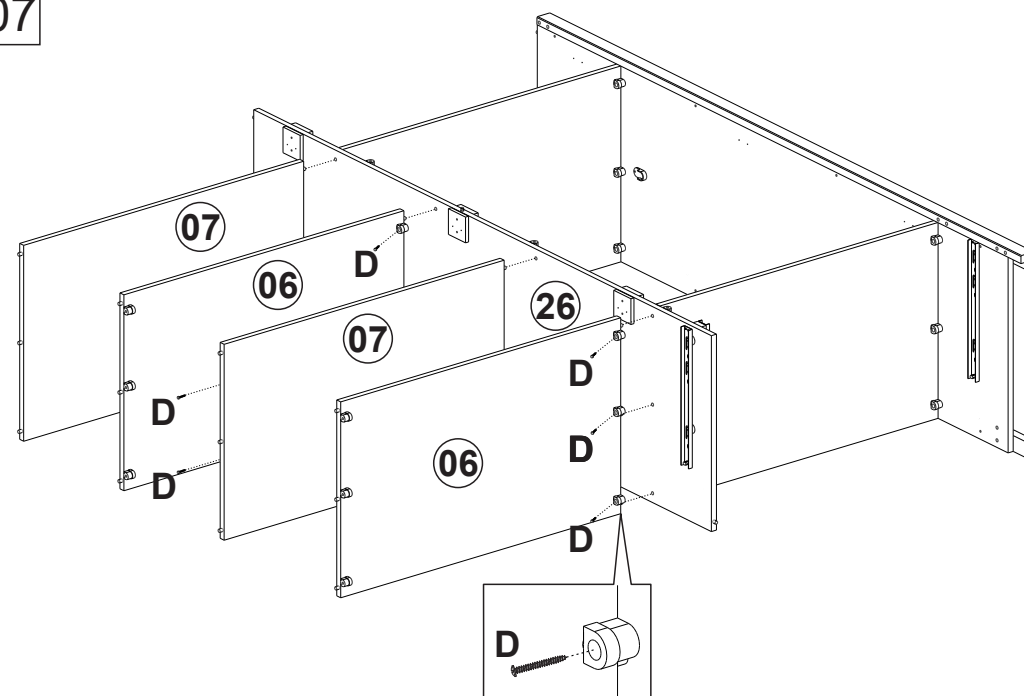


08

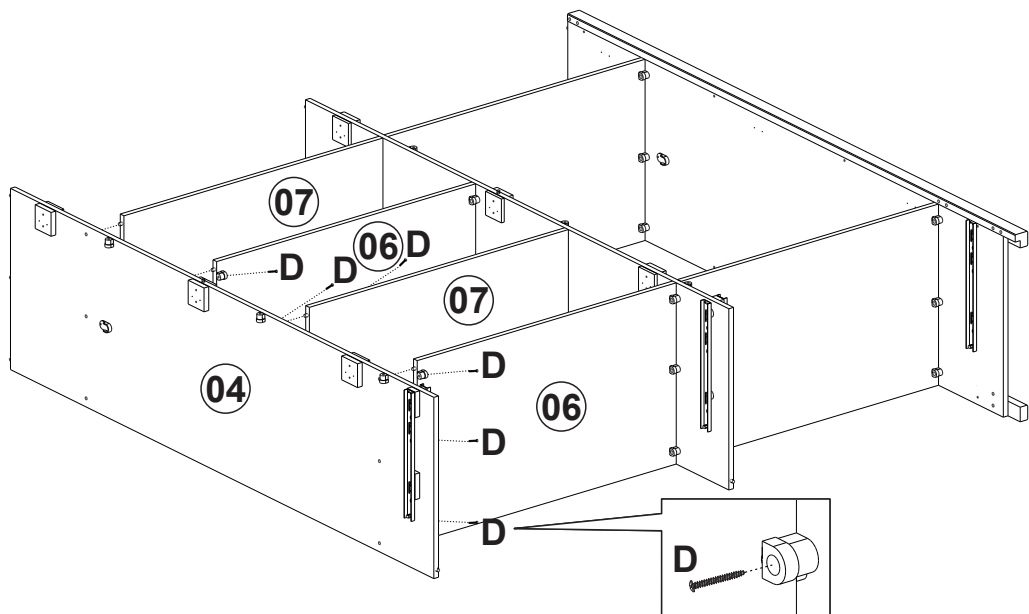


09




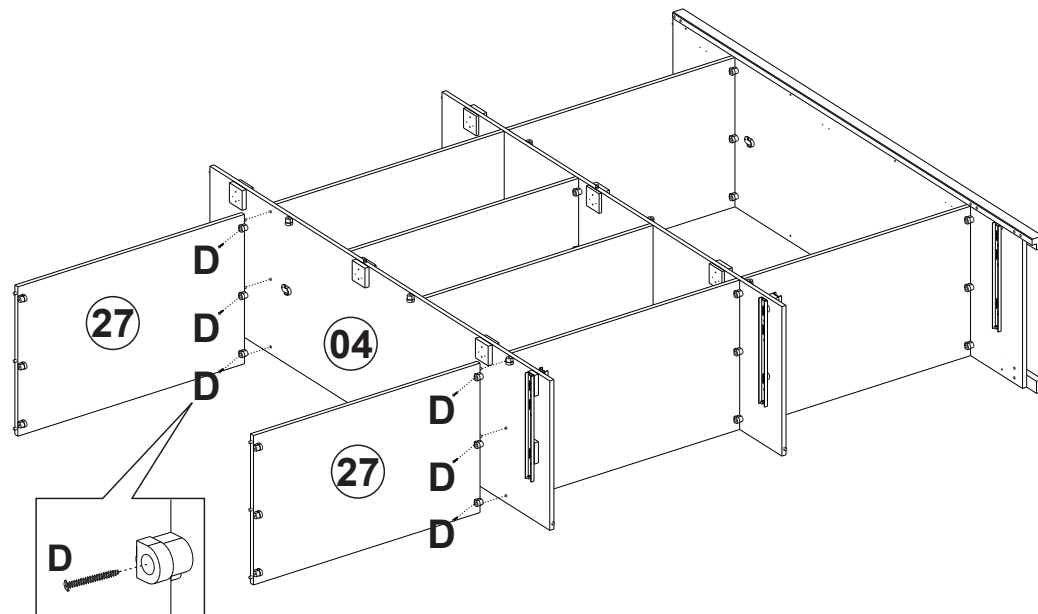


10

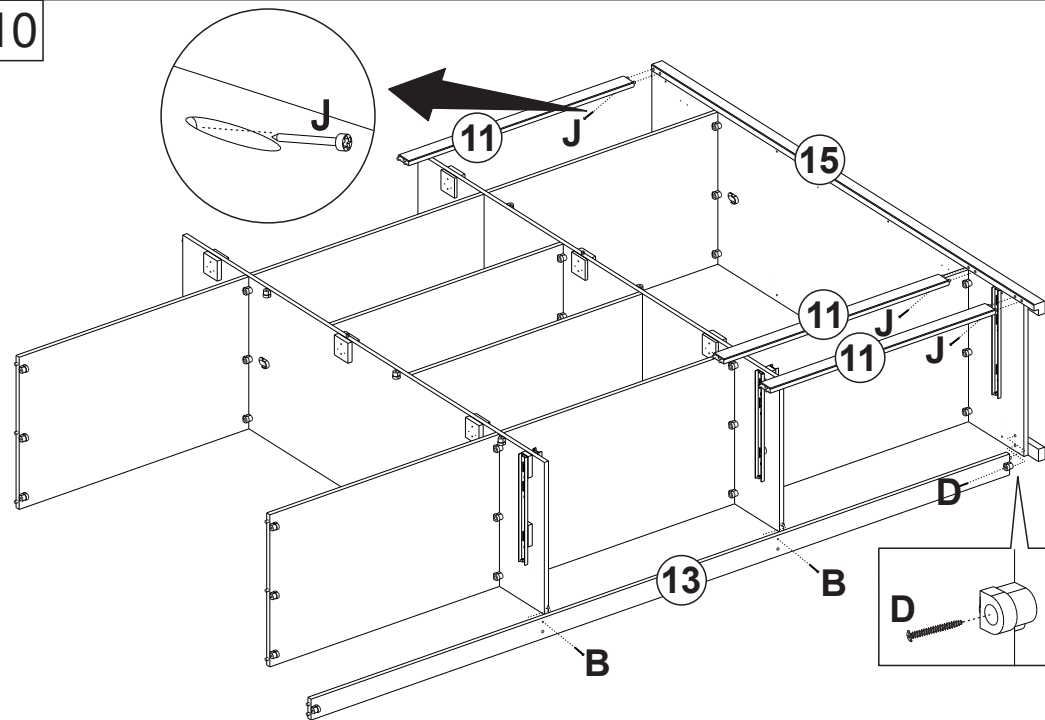


11

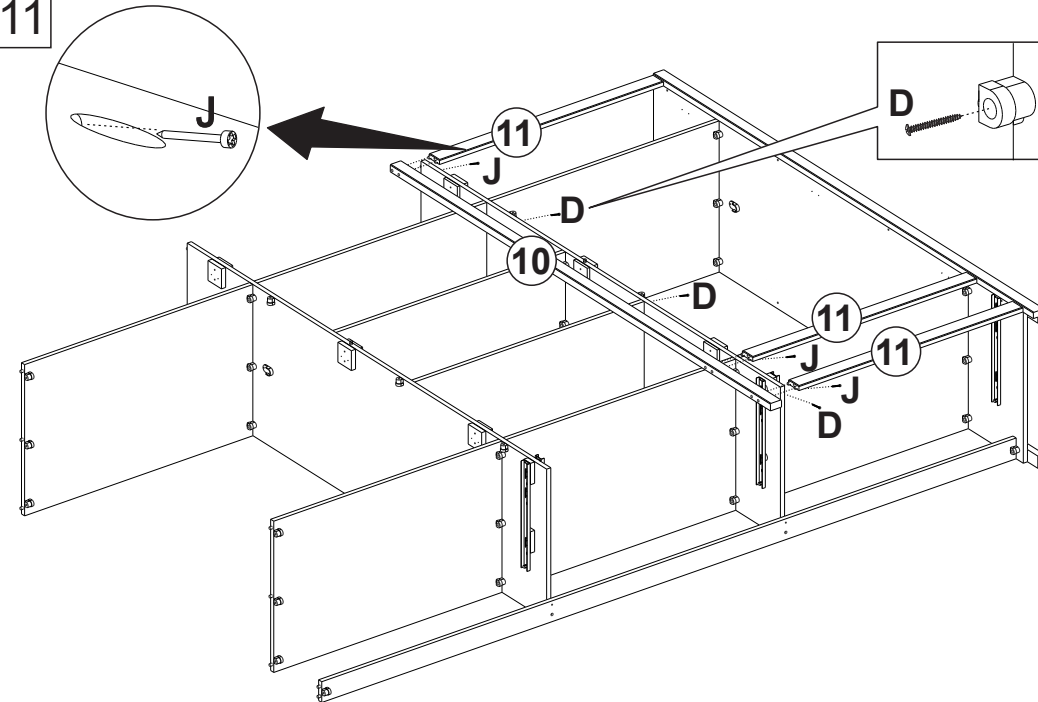

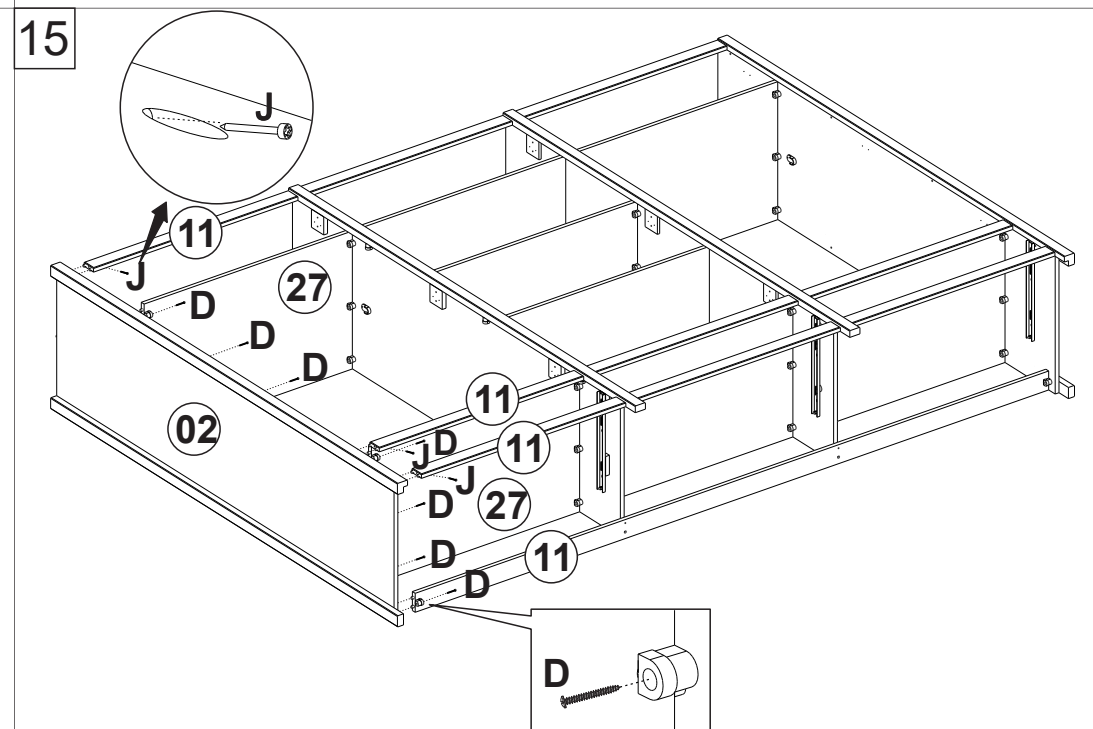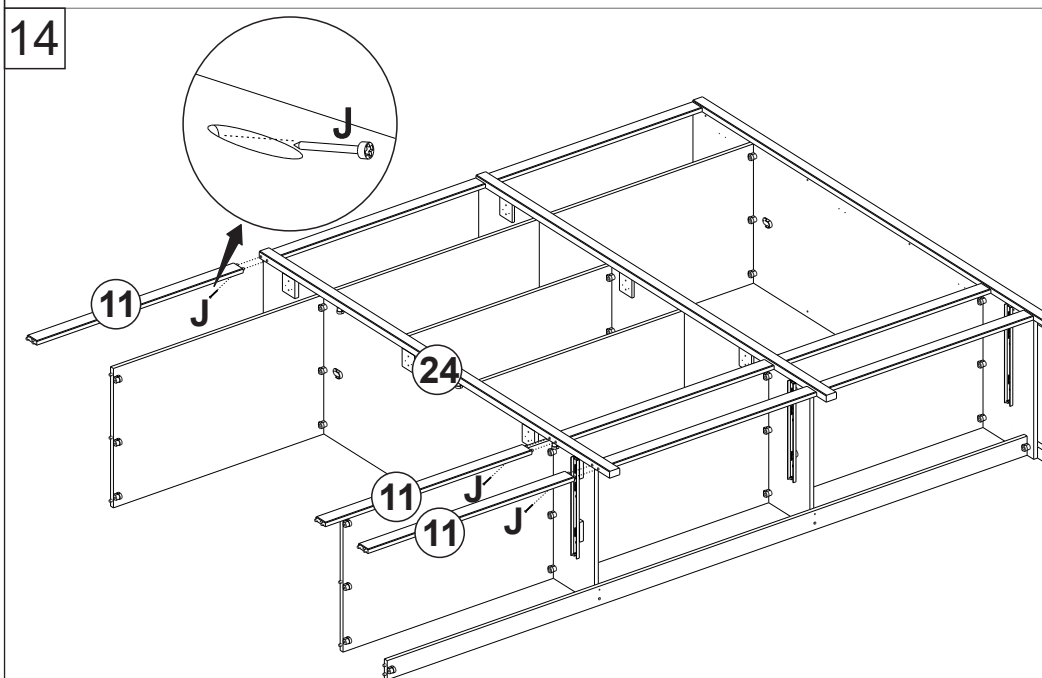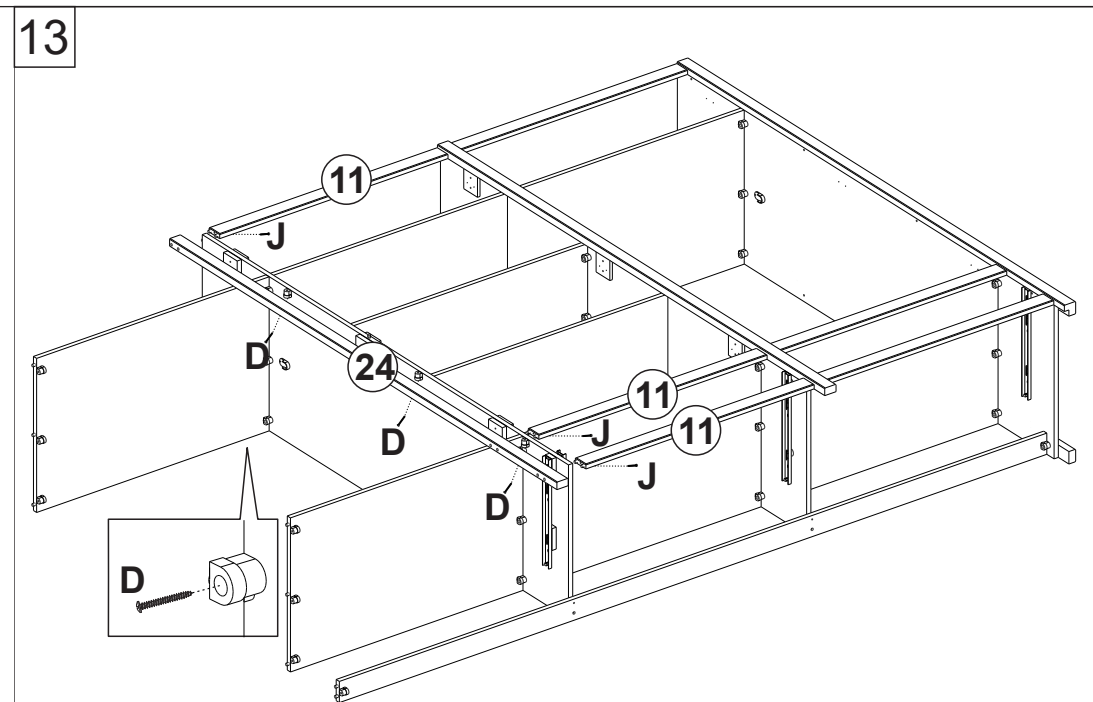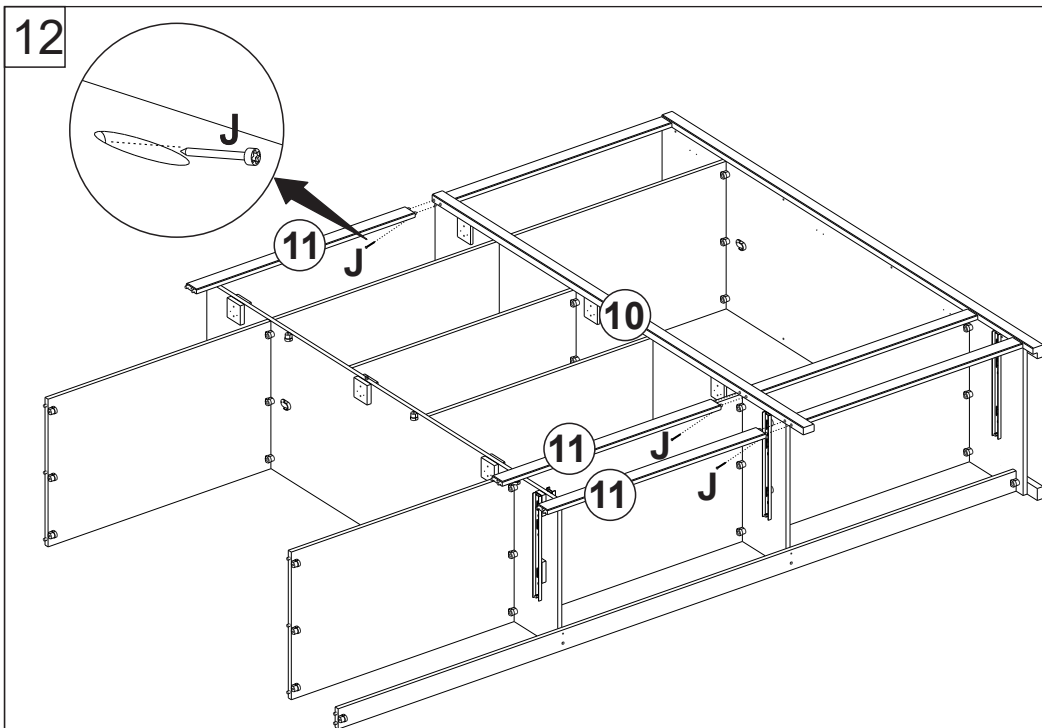


This diagram illustrates the assembly of the front panel. It shows three panels: 20 (top), 21 (middle), and 23 (bottom). Panel 20 is secured by two screws (F) and four pins (E). Panel 21 is secured by two screws (F) and four pins (E). Panel 23 is secured by four pins (E). A circular inset shows a close-up of a screw (F) being inserted into a hole in panel 20. Another circular inset shows a close-up of a pin (E) being inserted into a hole in panel 20. The label '3x' indicates that the pin (E) is used three times.

20

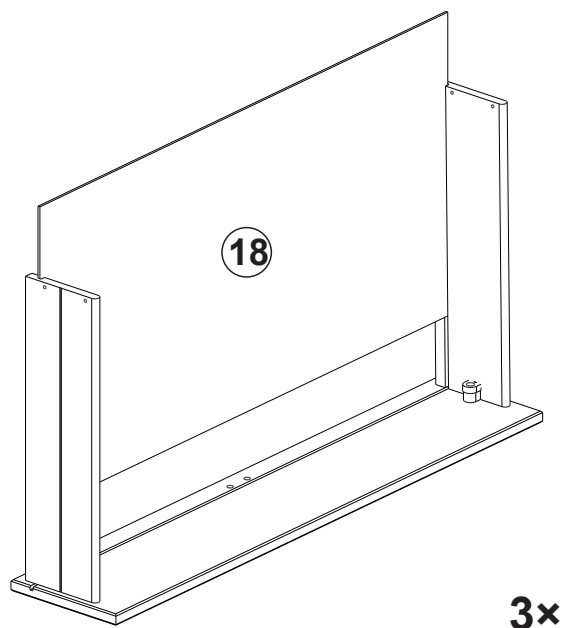


3x

21

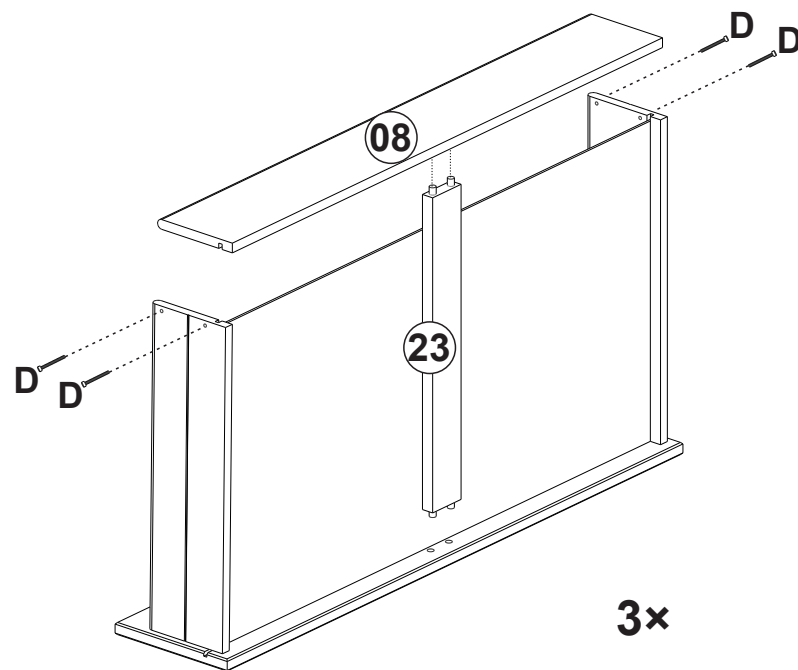


3x

22

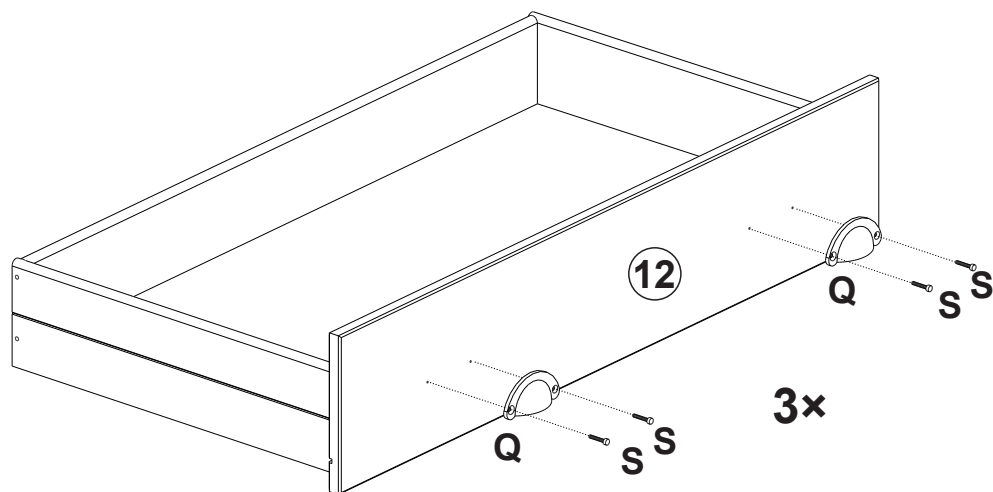


3x

23

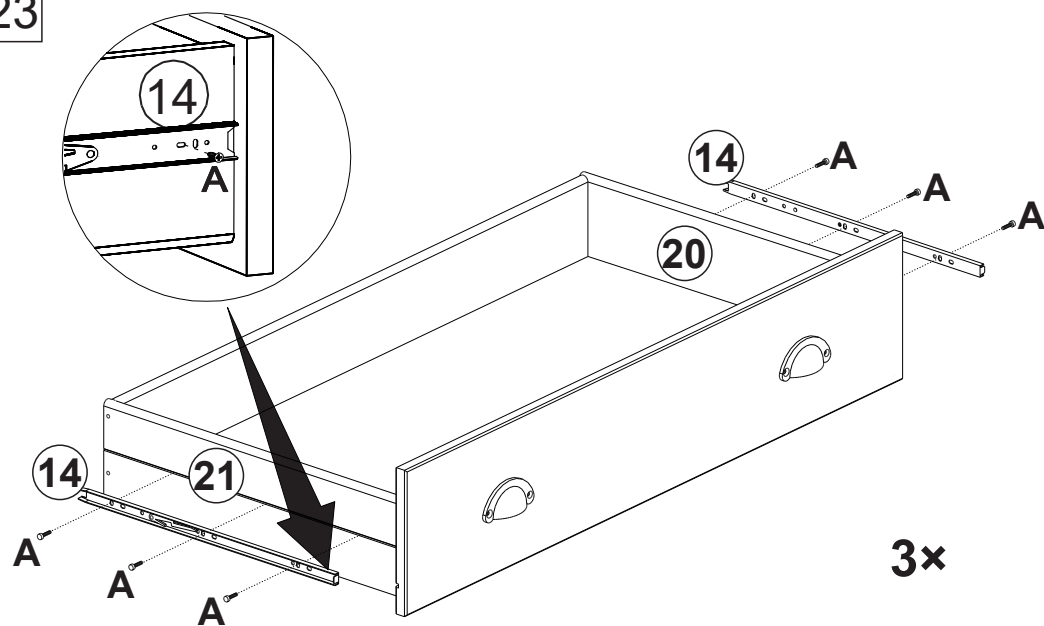


3x


24

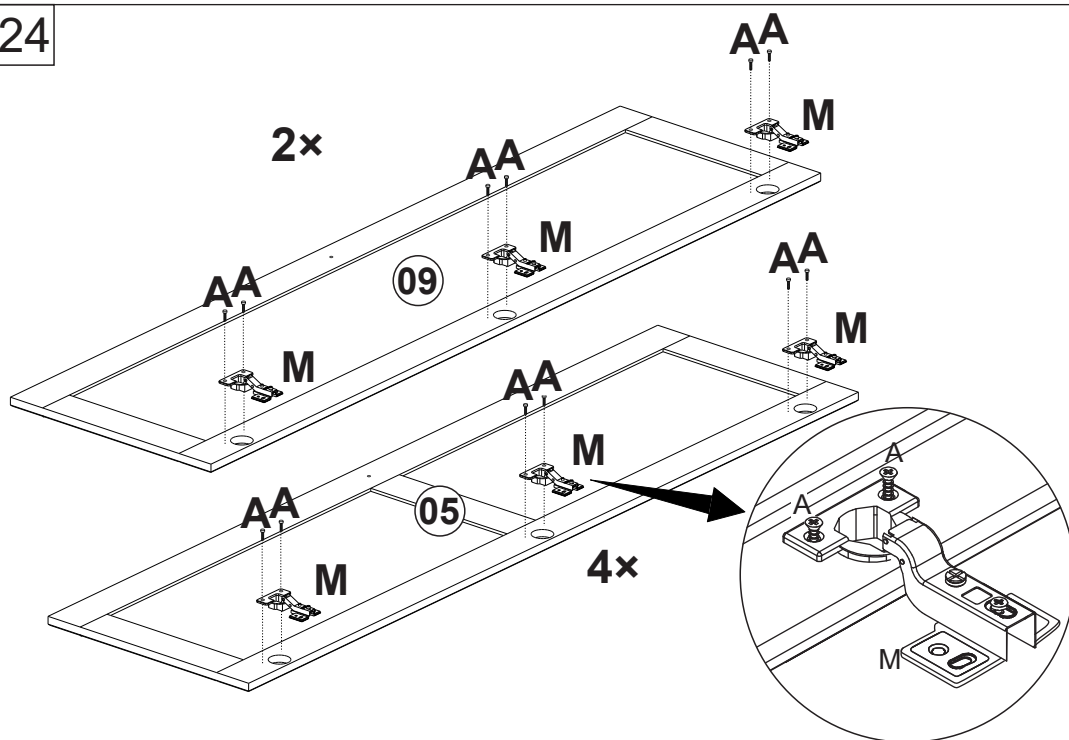


25

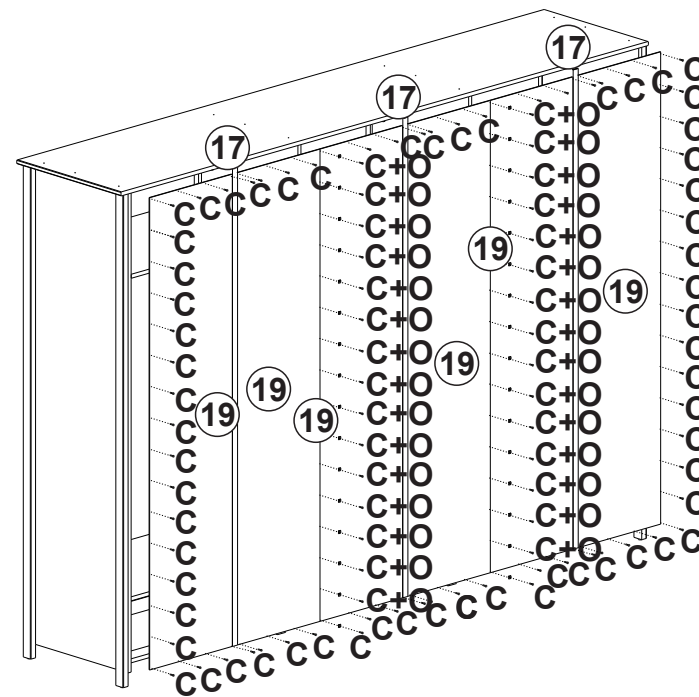


26

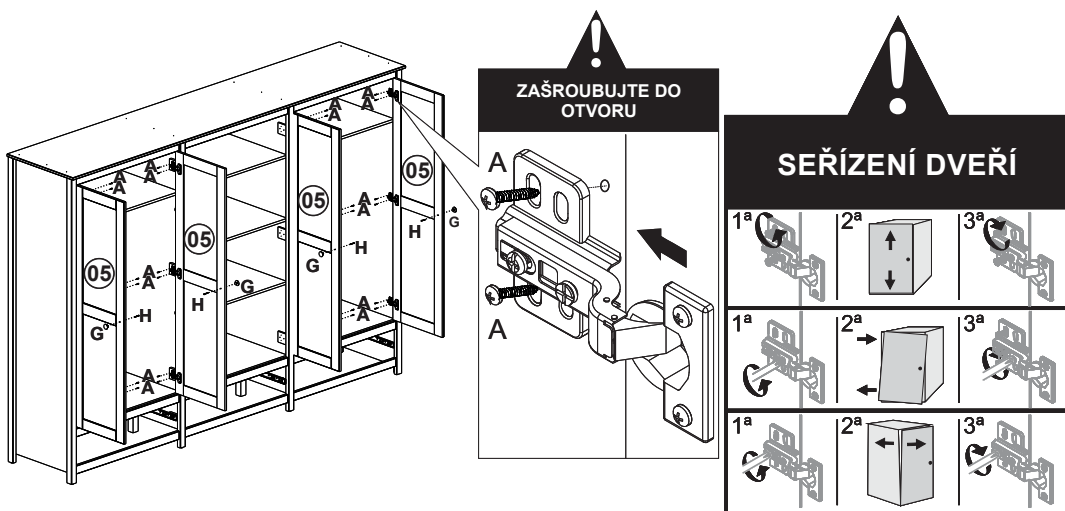


27

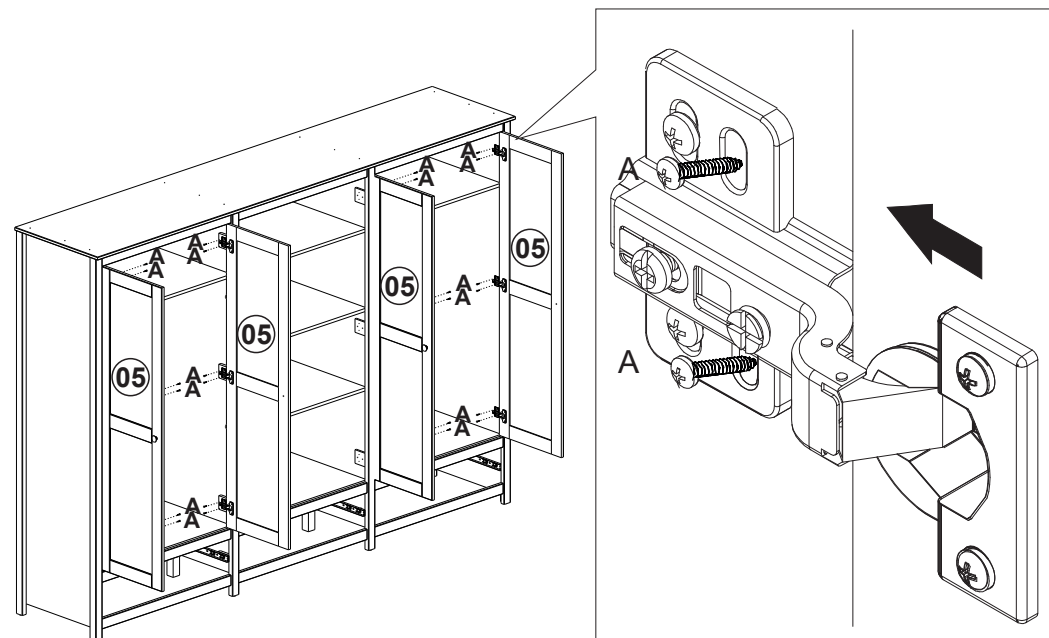


28

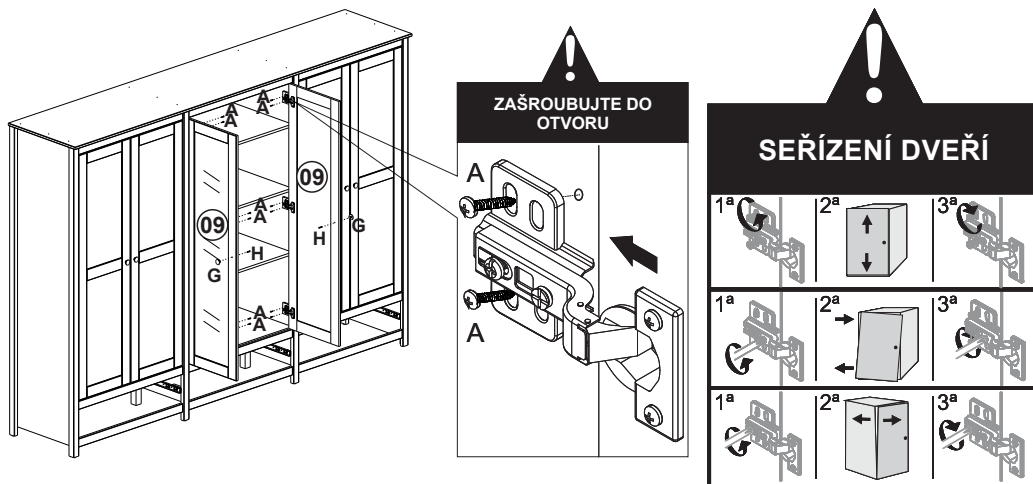


29

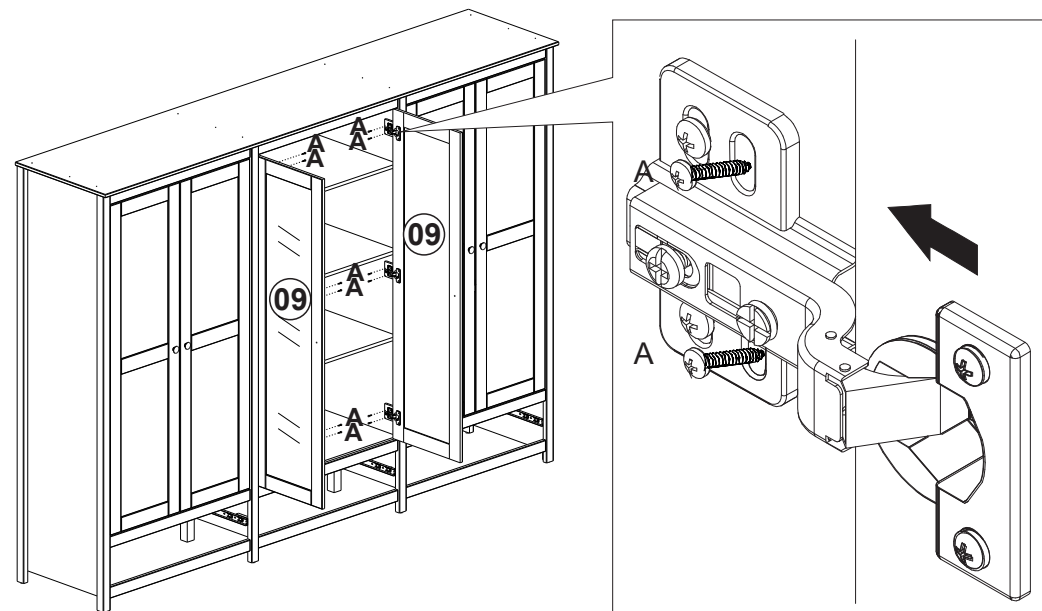


30

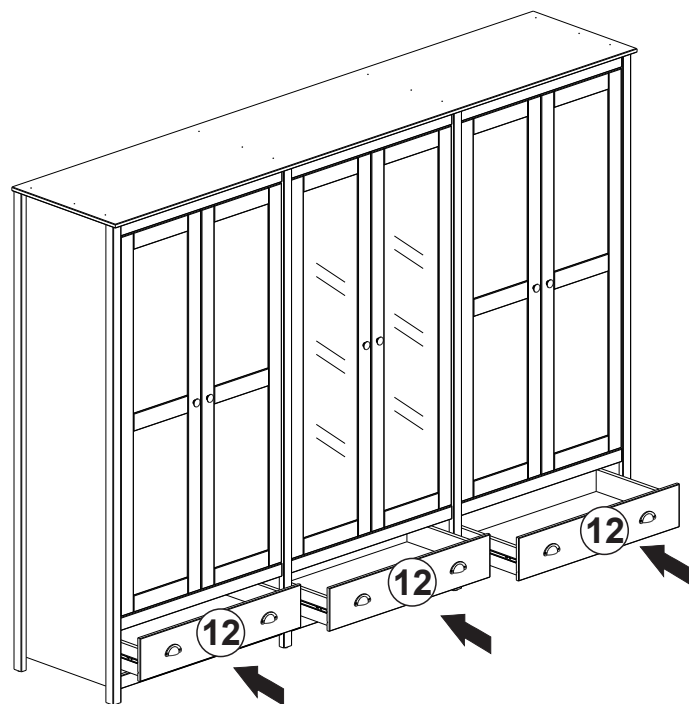


31

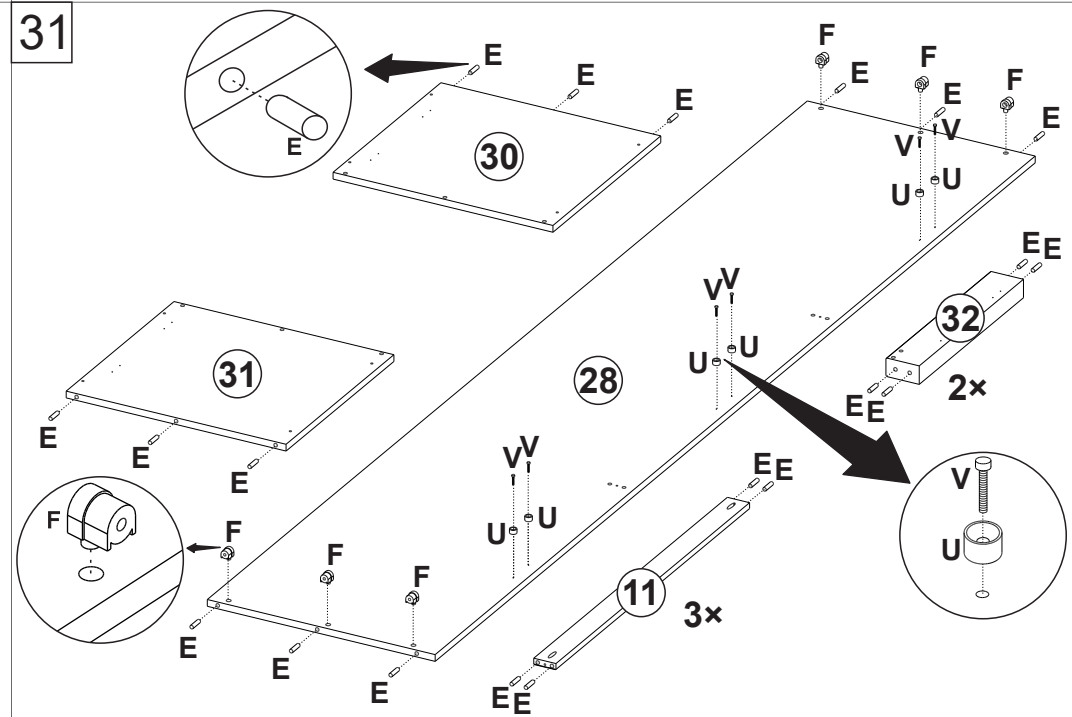


32

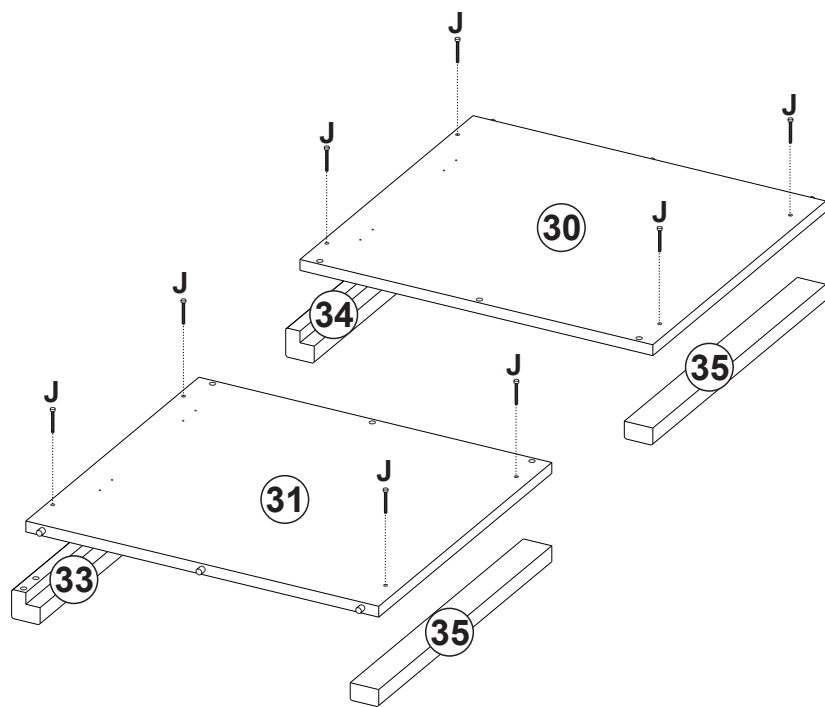


33

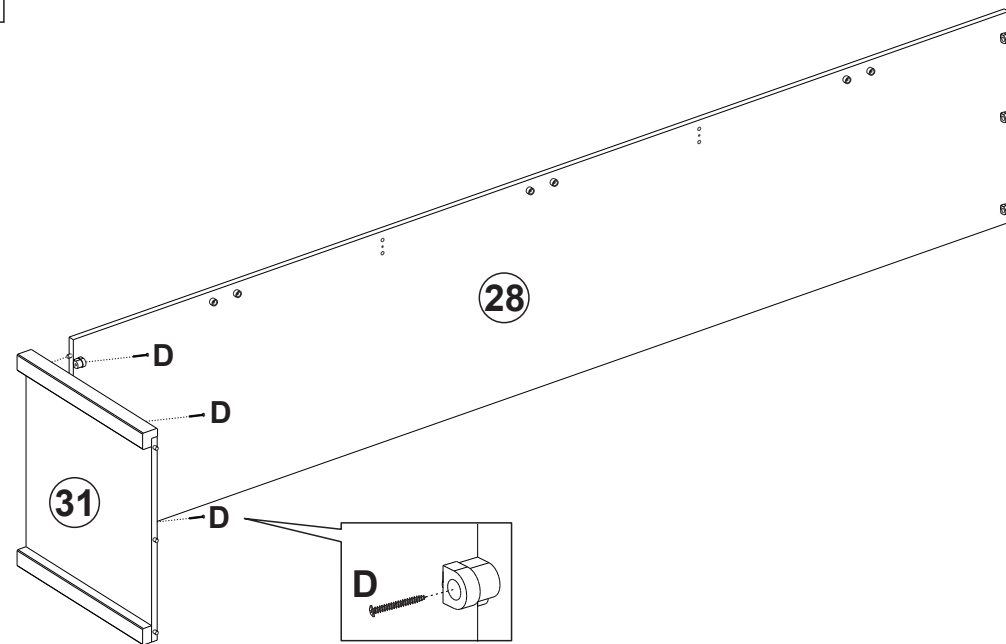


34

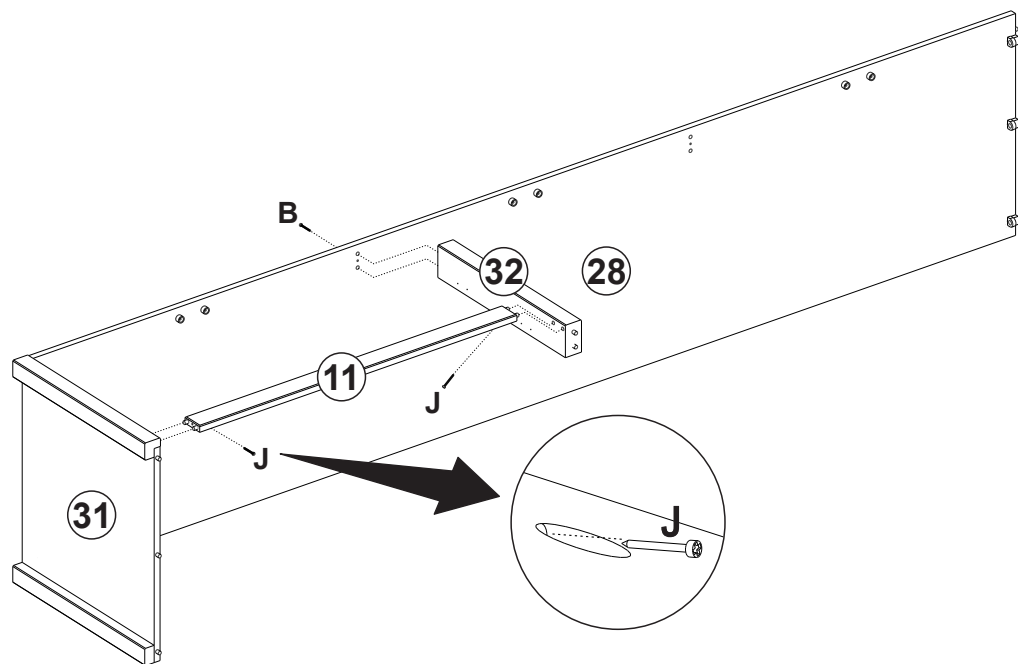


35

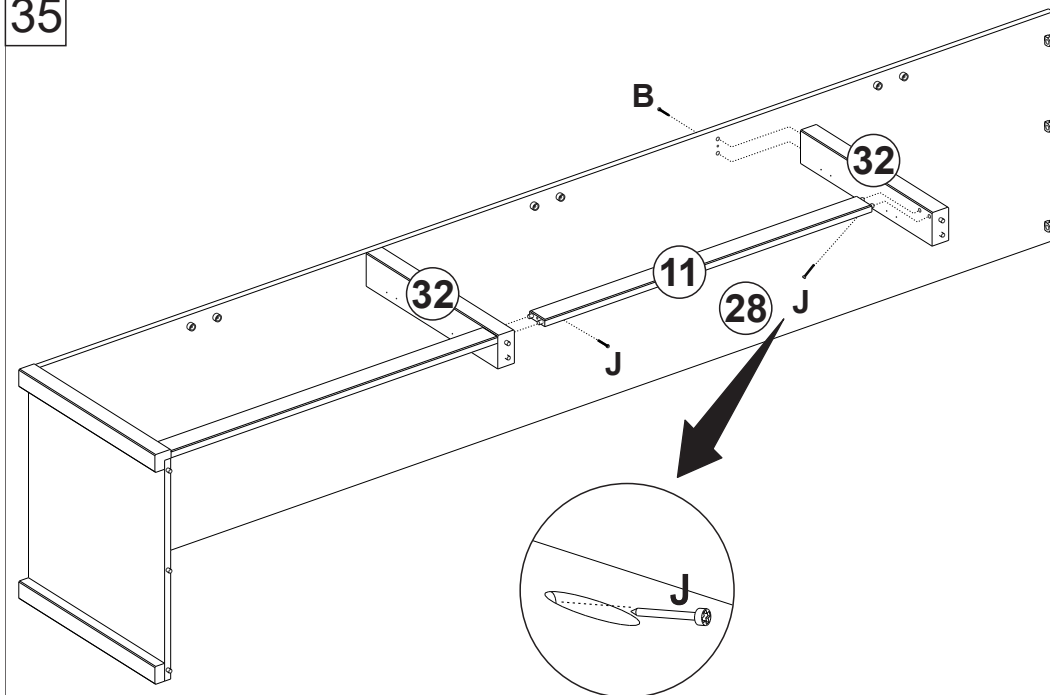


36

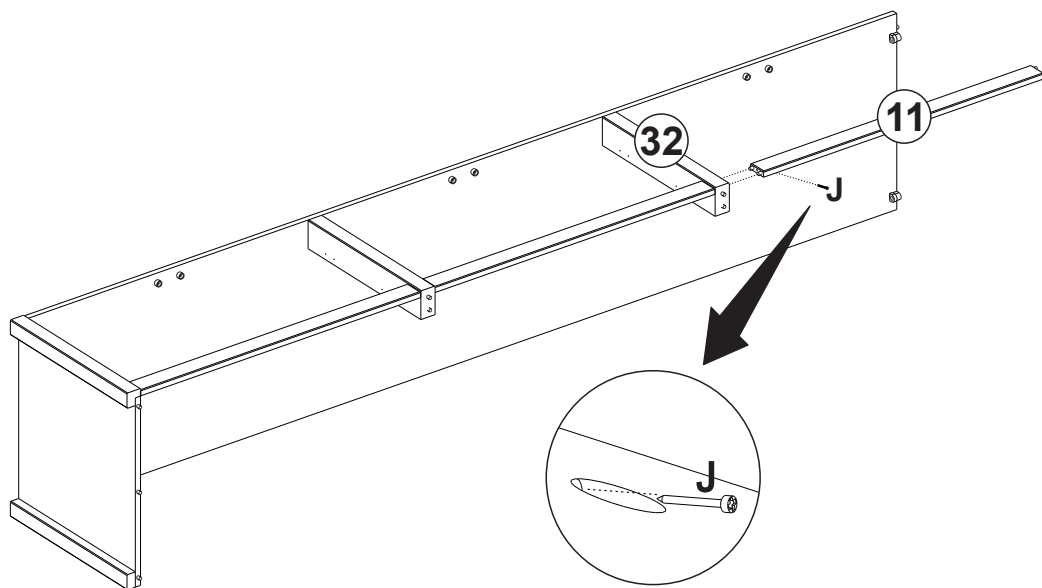


37

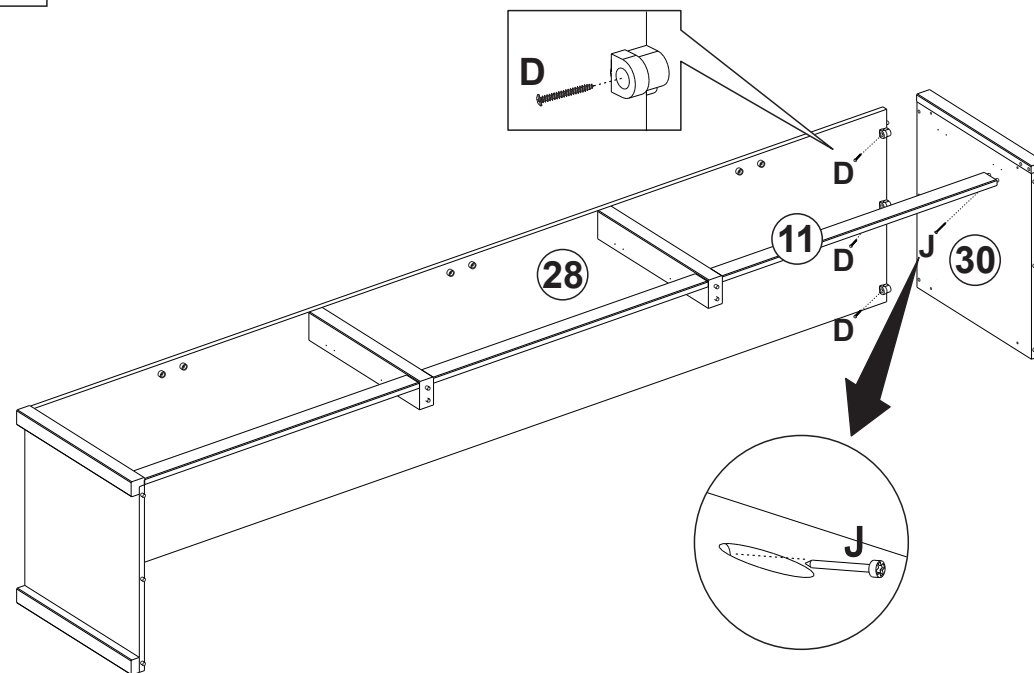


38

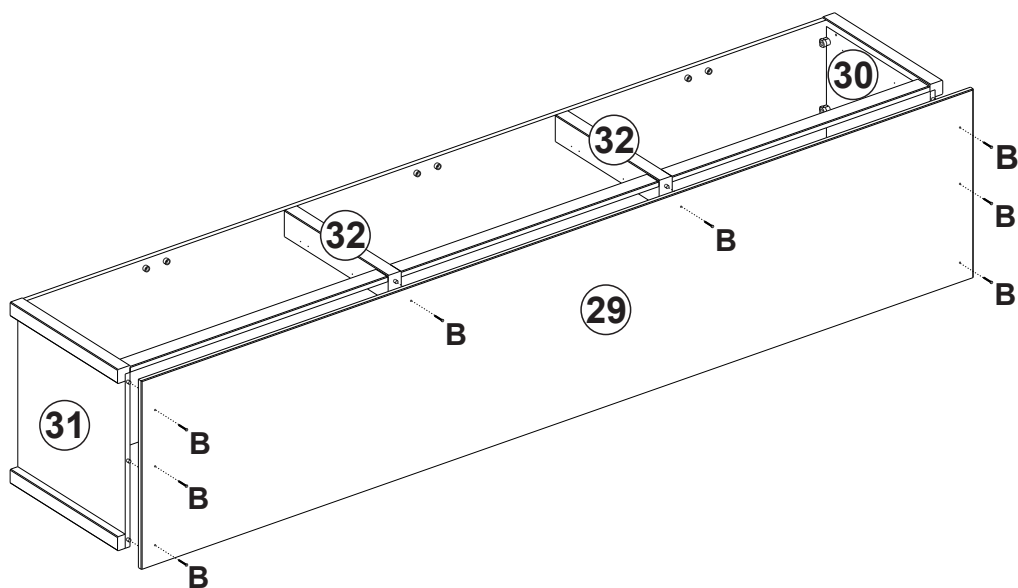


39

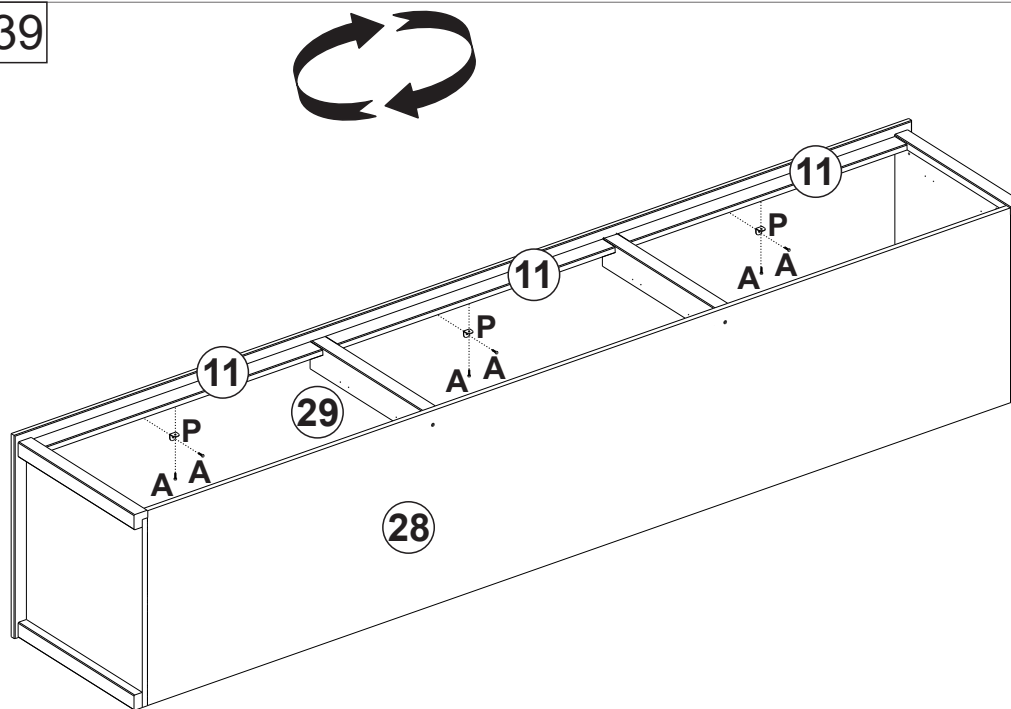


40

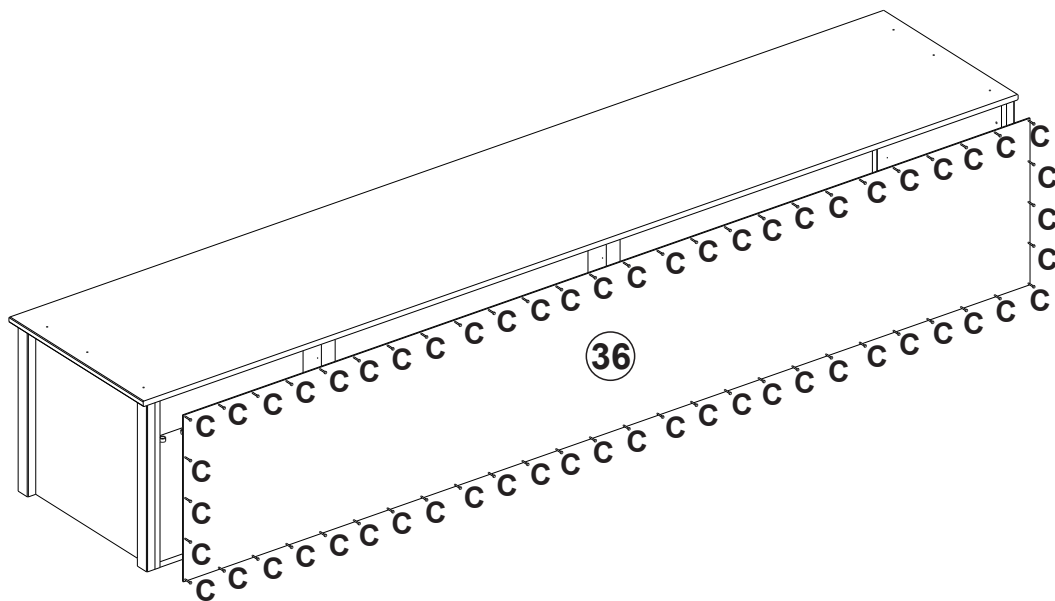


41

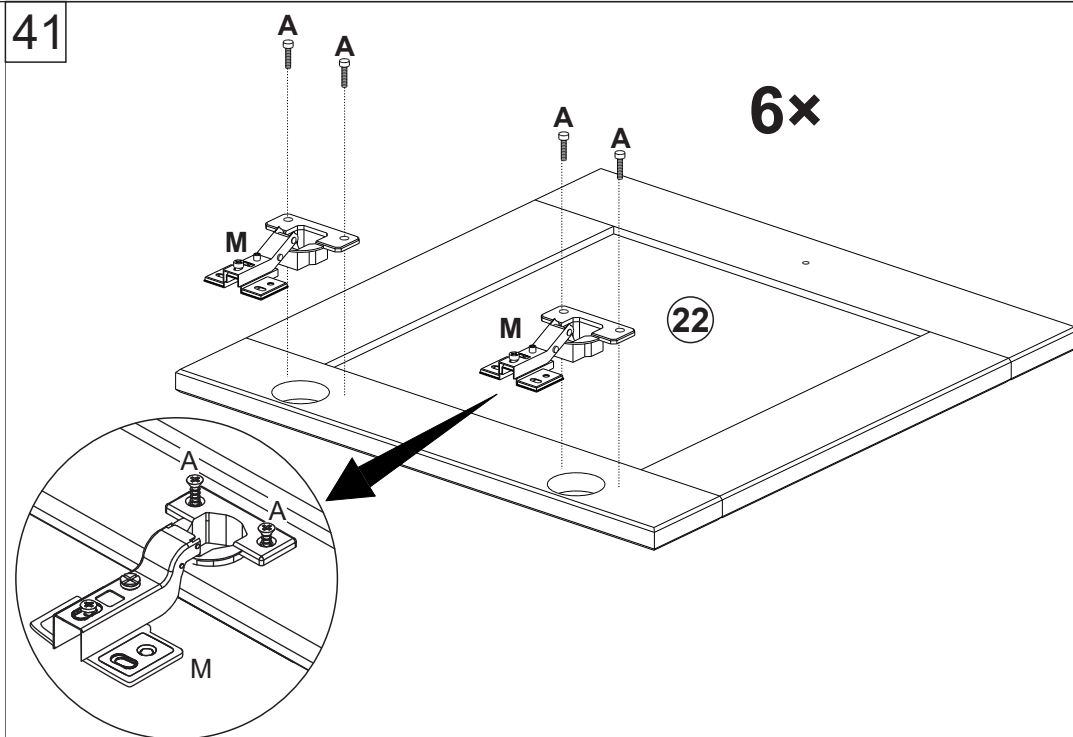


42

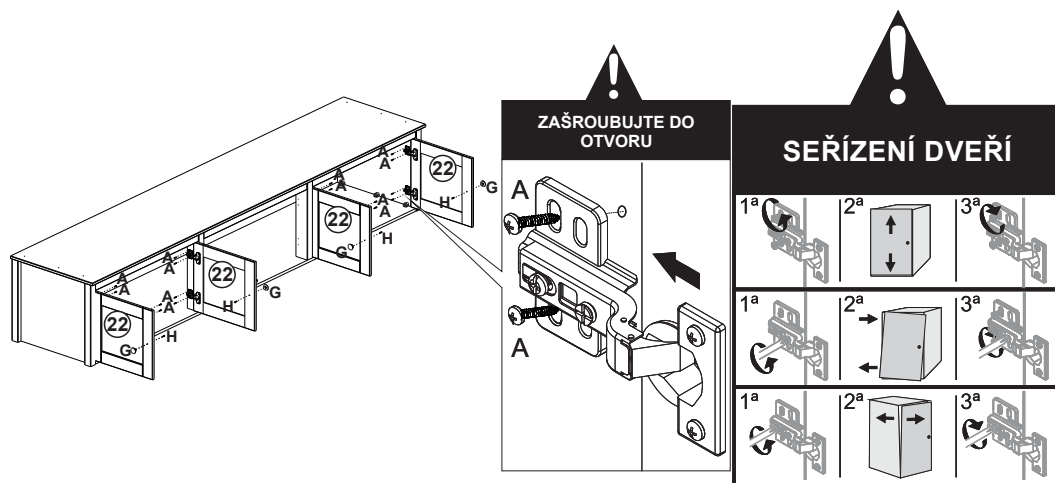


43

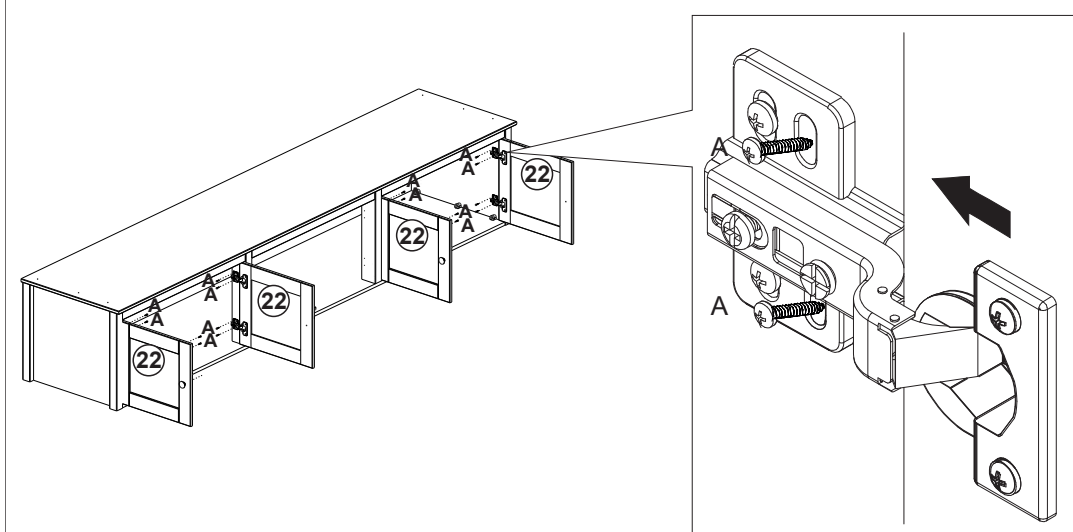

44

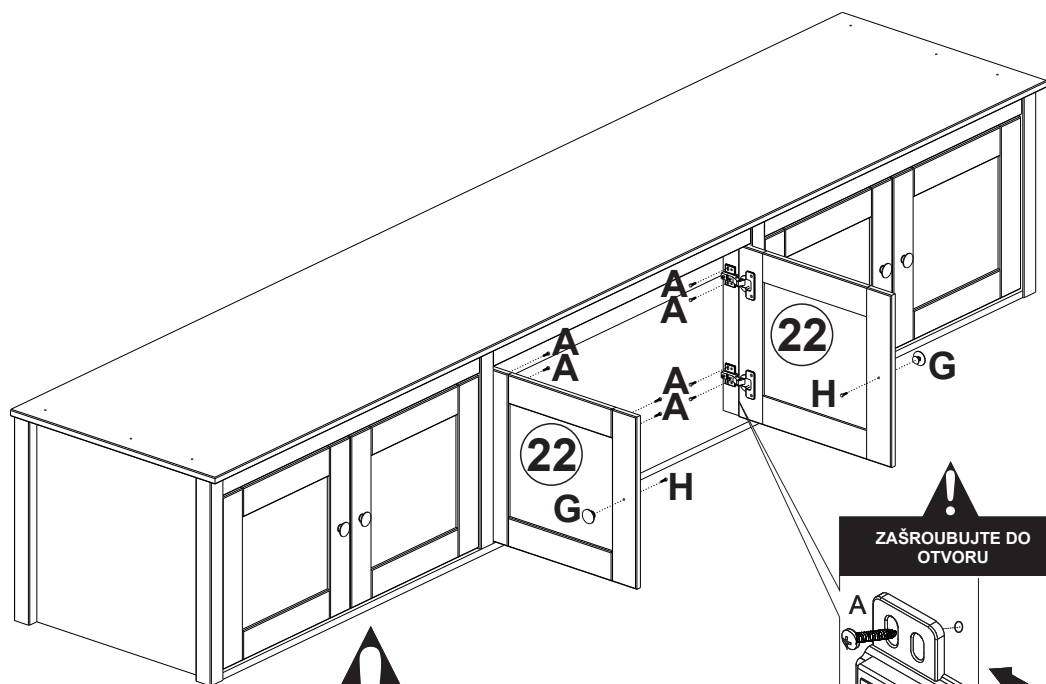

SEŘÍZENÍ DVEŘÍ

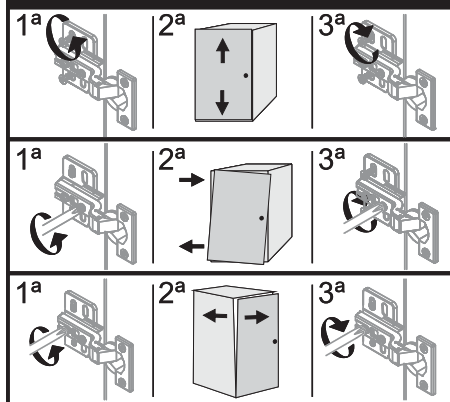

45

