



MONTÁŽNÍ NÁVOD

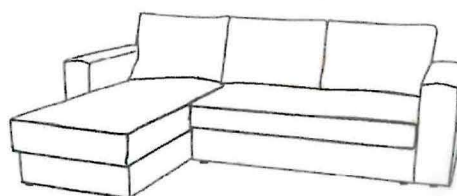

montáž možná na levou i pravou stranu

Zpevnění pomocí rohových podpěr

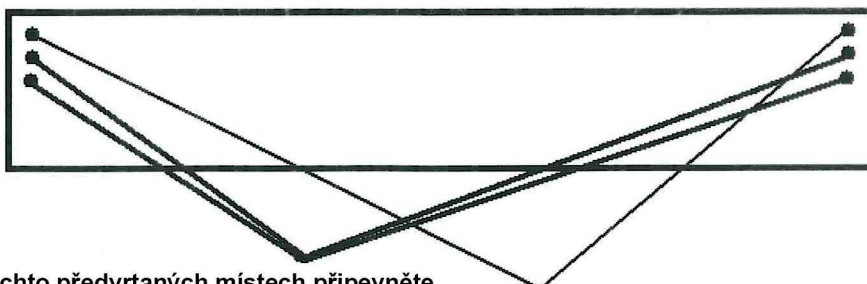

V těchto předvrtaných místech připevněte rohovou podpěru pomocí vrtů

V těchto předvrtaných místech připevněte rohovou podpěru pomocí šroubů

