

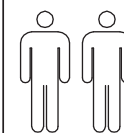


NÁVOD K MONTÁŽI SKŘÍŇ 4 DVEŘE 2 ZÁSUVKY- TOPAZIO 206283D

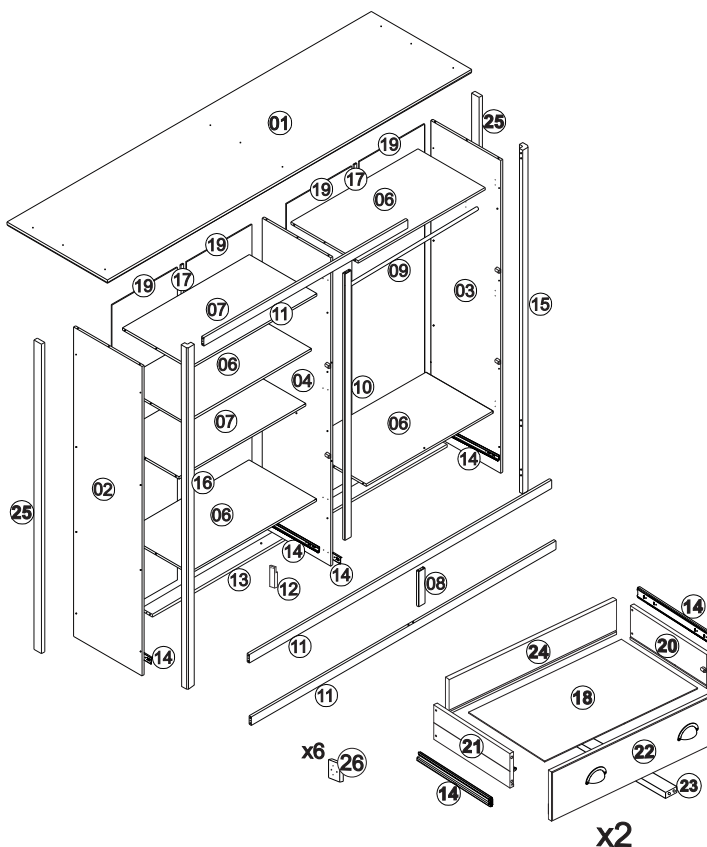

140 min

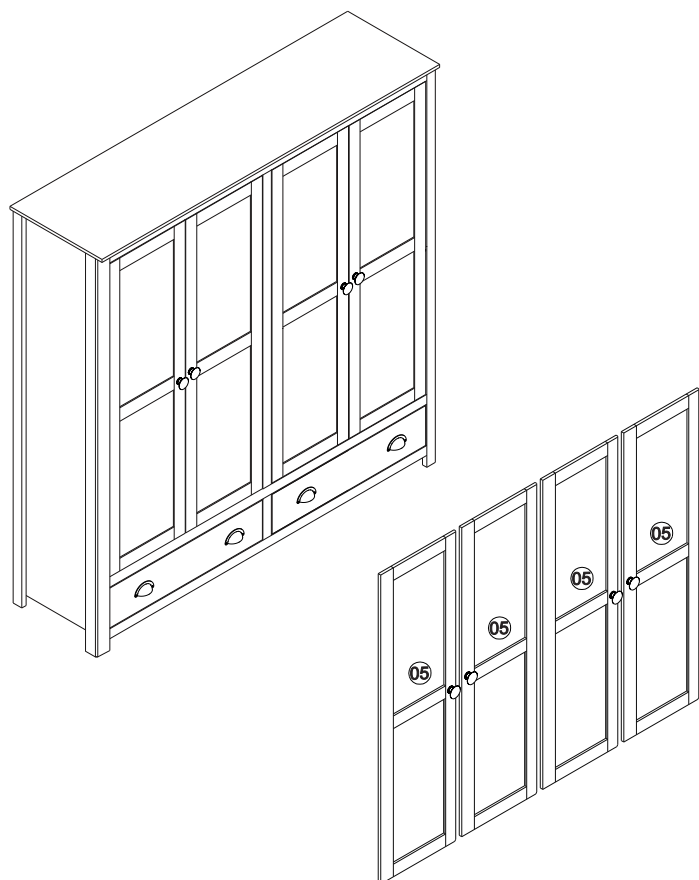

SEZNAM DÍLŮ

KS


01 - HORNÍ DESKA	1
02 - LEVÁ BOČNICE	1
03 - PRAVÁ BOČNICE	1
04 - STŘEDNÍ PŘEPÁŽKA	1
05 - DVEŘE	4
06 - PEVNÁ POLICE	4
07 - POLICE	2
08 - PŘEDNÍ DOLNÍ SVISLÁ PŘÍČKA	1
09 - ŠATNÍ TYČ	1
10 - PŘEDNÍ HORNÍ SVISLÁ PŘÍČKA	1
11 - PŘEDNÍ VODOROVNÁ PŘÍČKA	3
12 - STŘEDNÍ NOHA	1
13 - ZADNÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA	1
14 - ZÁSUVKOVÝ POJEZD	4
15 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
16 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
17 - SPOJKA ZAD	2
18 - DNO ZÁSUVKY	2
19 - ZÁDA	4
20 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY	2
21 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY	2
22 - ČELO ZÁSUVKY	2
23 - VÝZTUHA ZÁSUVKY	2
24 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	2
25 - ZADNÍ NOHA	2
26 - PODPĚRA PANTU 15 mm	6

V.:06


A		B		C		D		E		F		G		H	
	3,5 x 14 x108		4,0 x 40 x10		10 x 10 x72		4,0 x 25 x42		8,0 x 30 x87		x32		x04		M4 x 22 x04

J		L		N		O		P		Q		R		S		T	
	4,0 x 30 x38		x12		x02		x10		x03		x04		x04		3,0 x 16 x08		x05


01

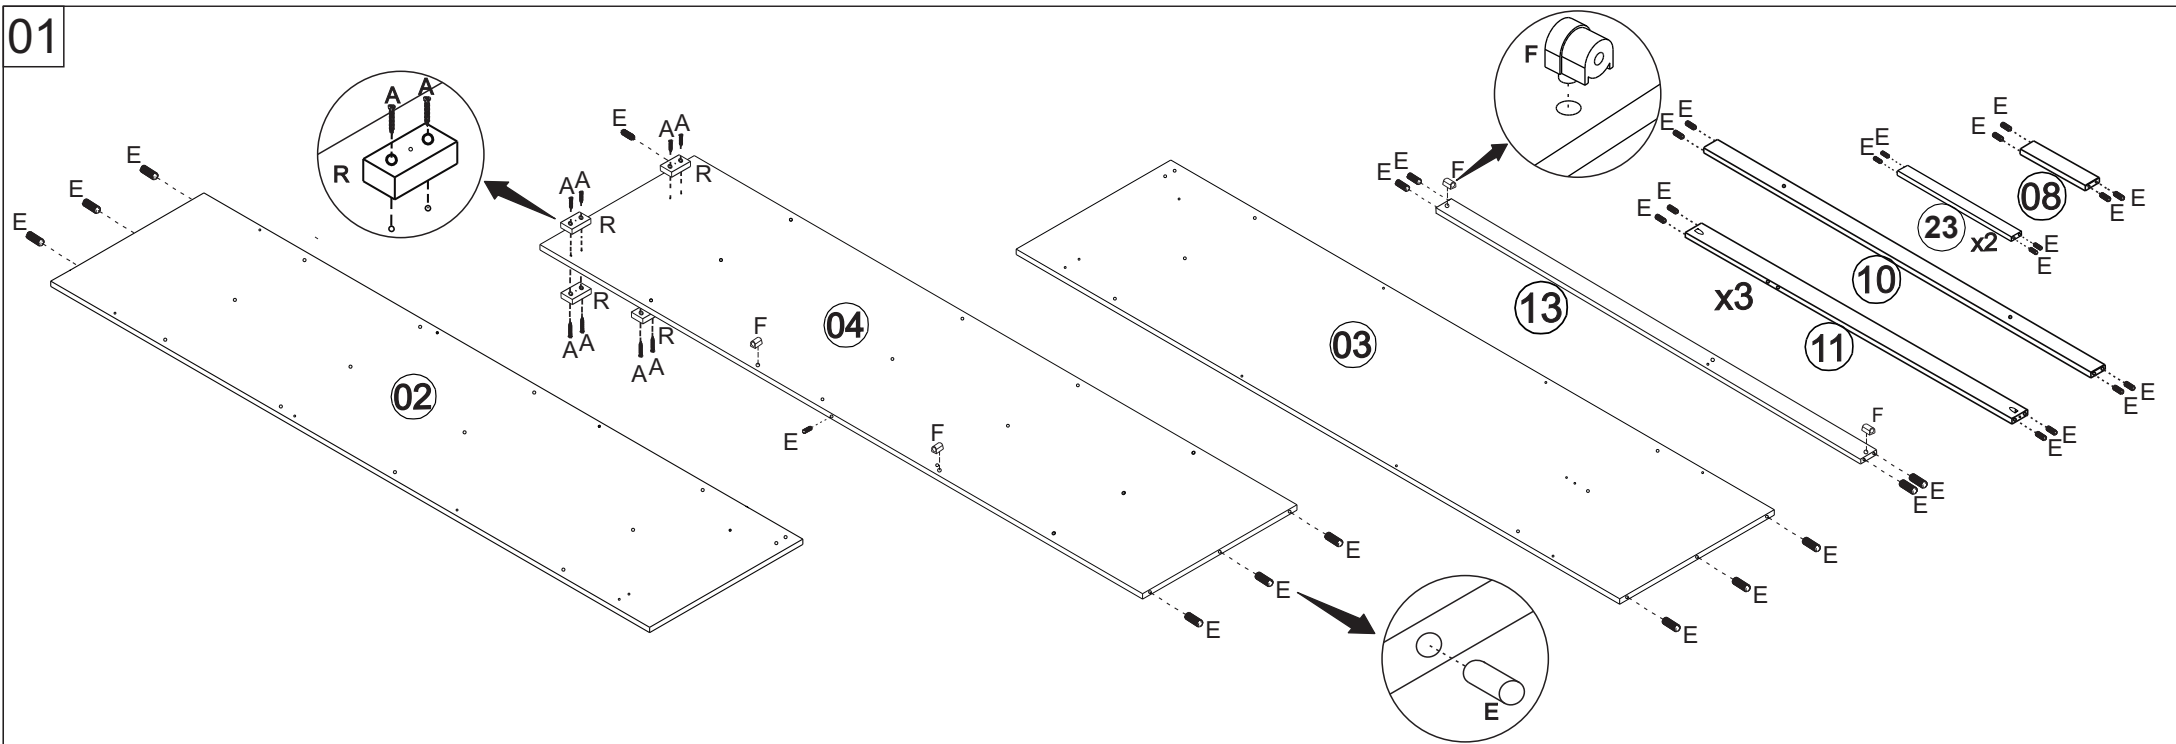


02

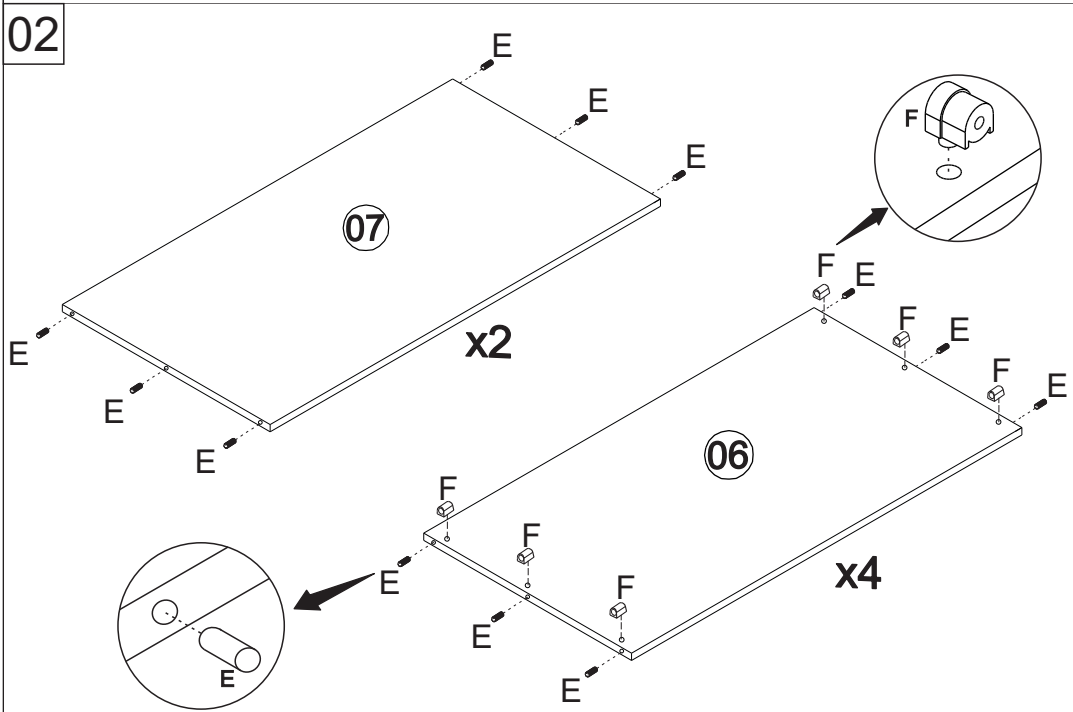


03

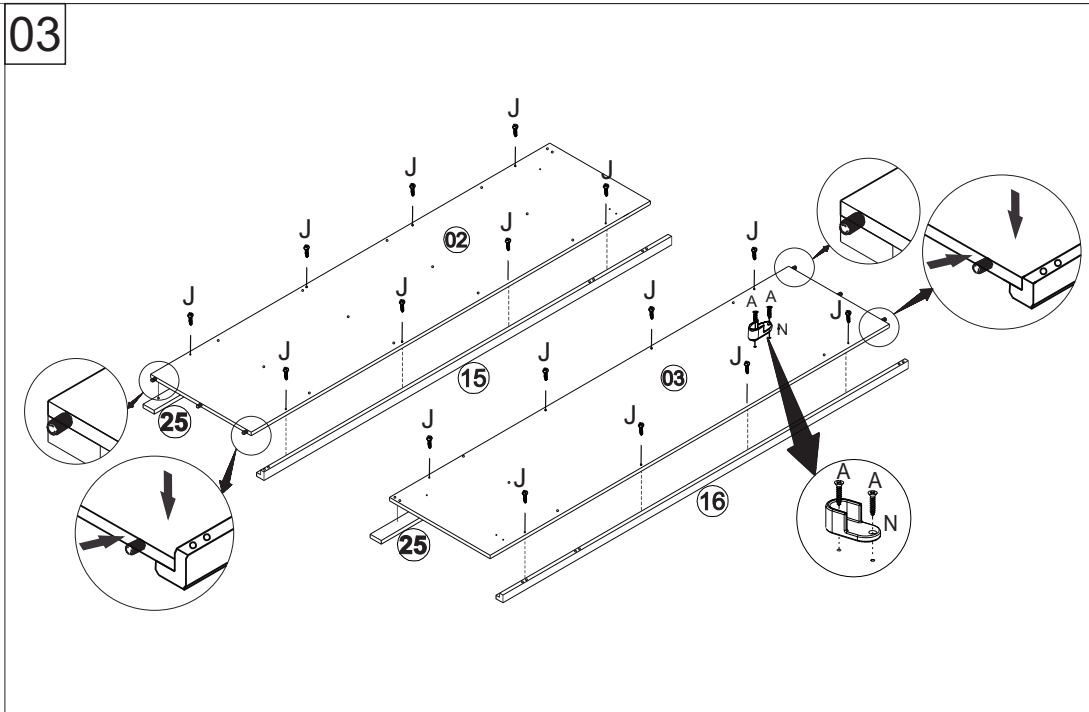


04

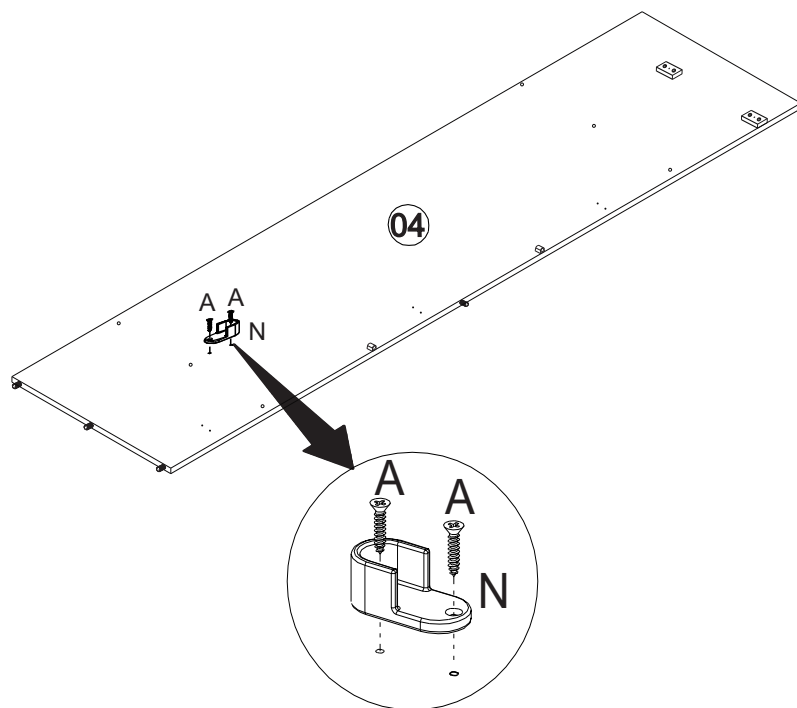


05

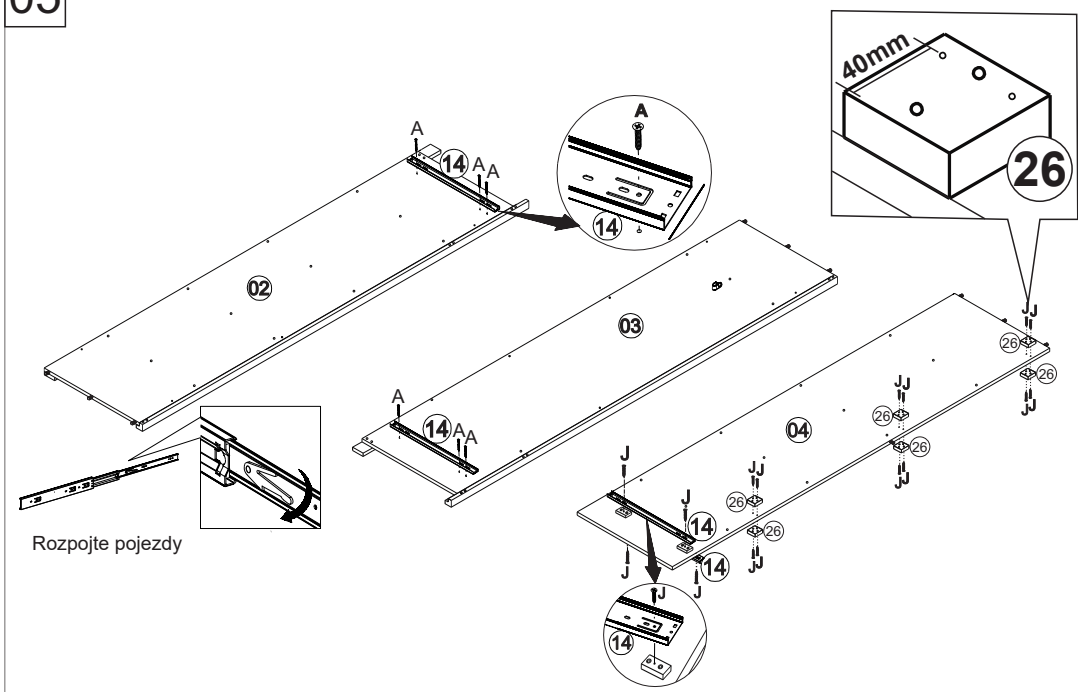


06

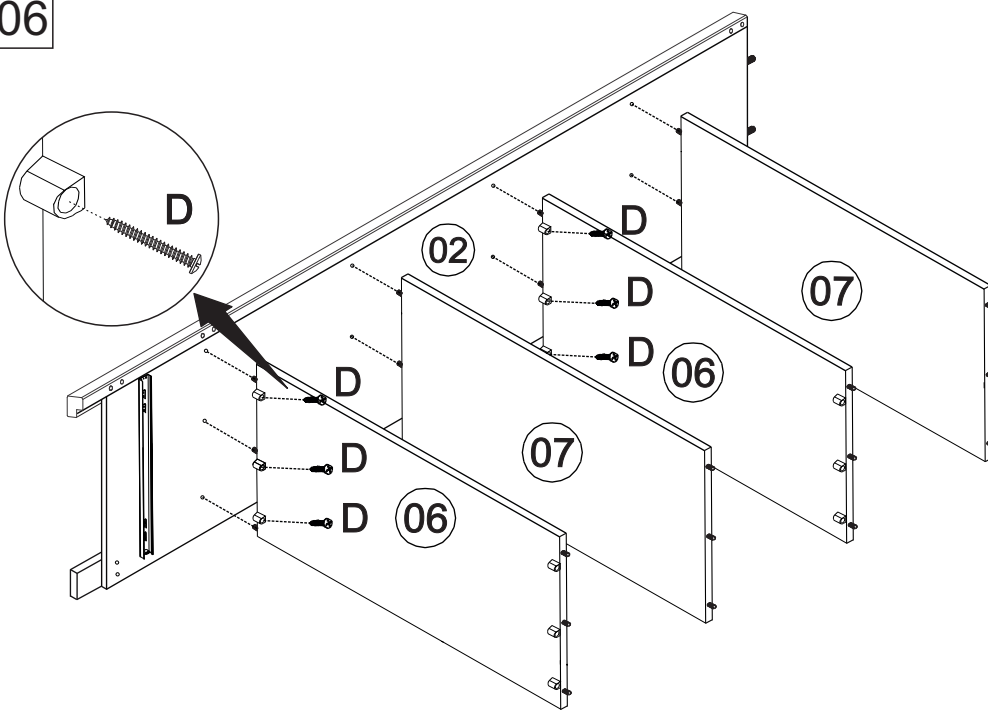


07

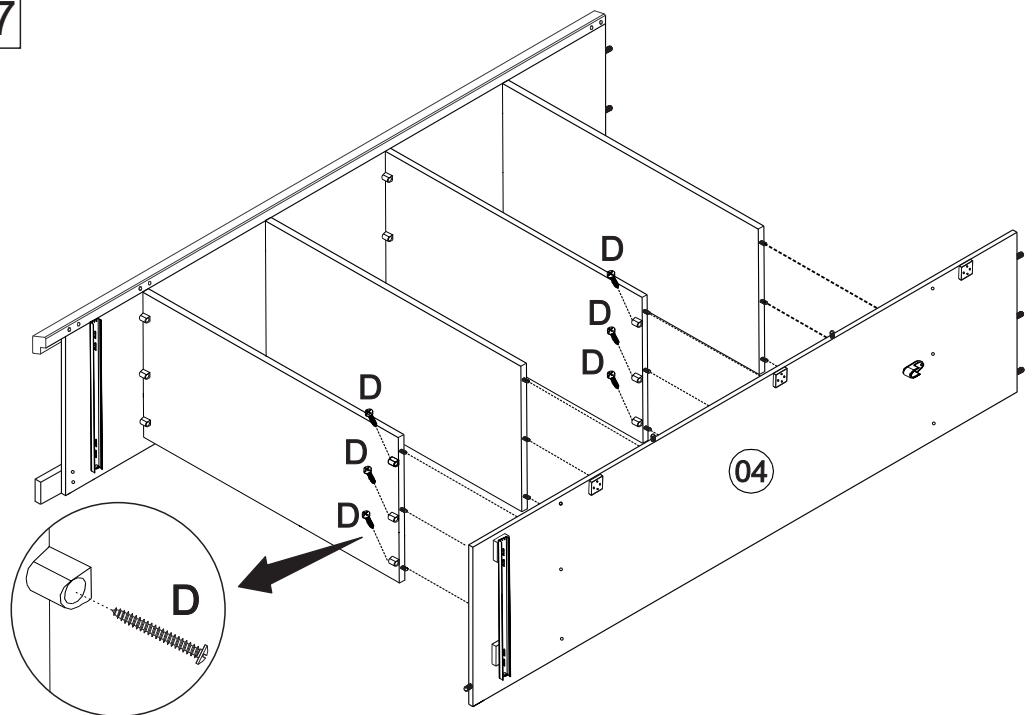


08

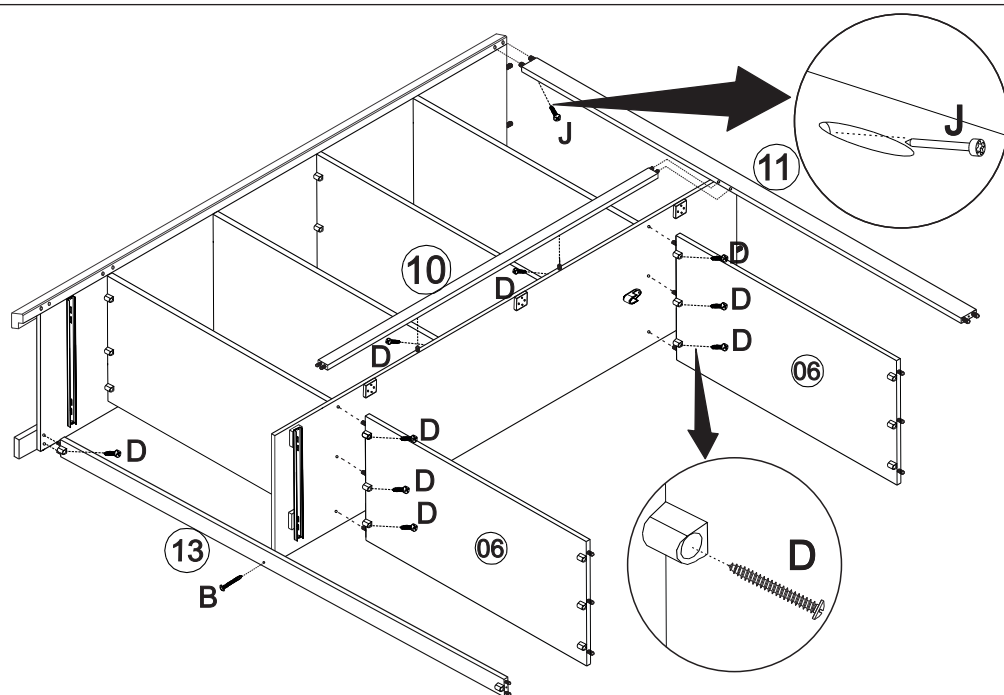


09

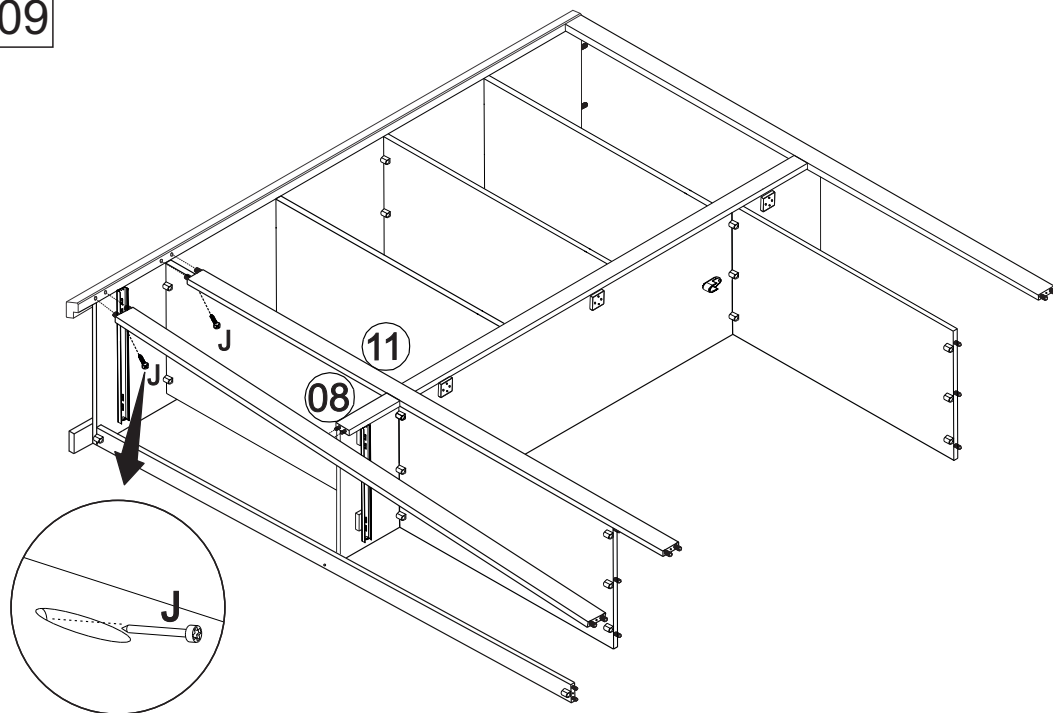


10

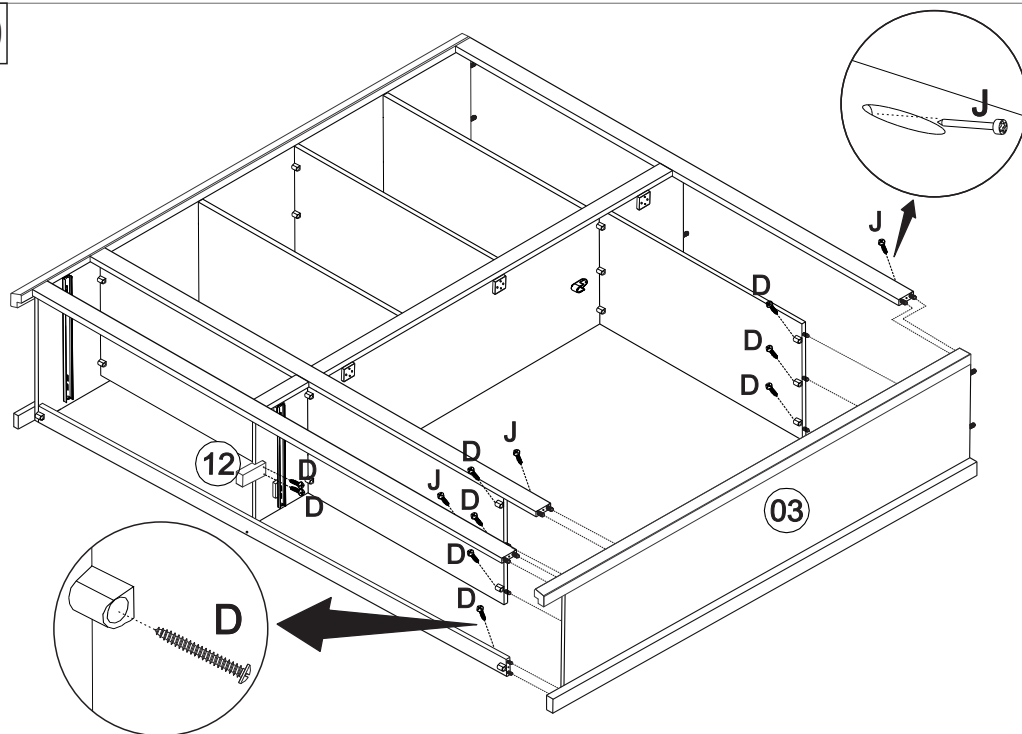


11

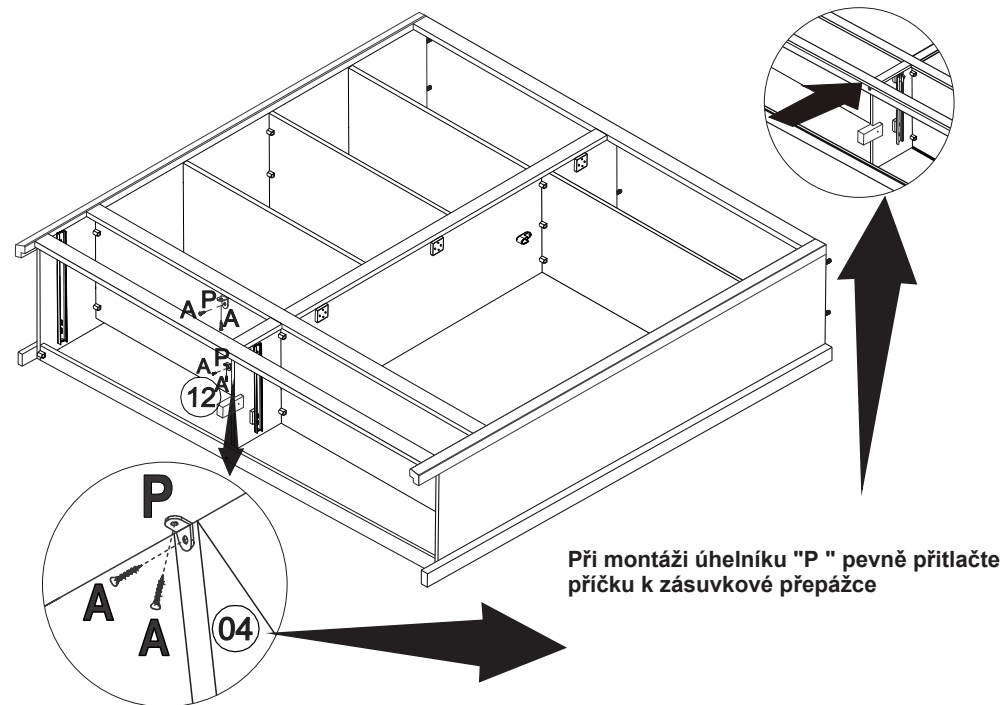


12

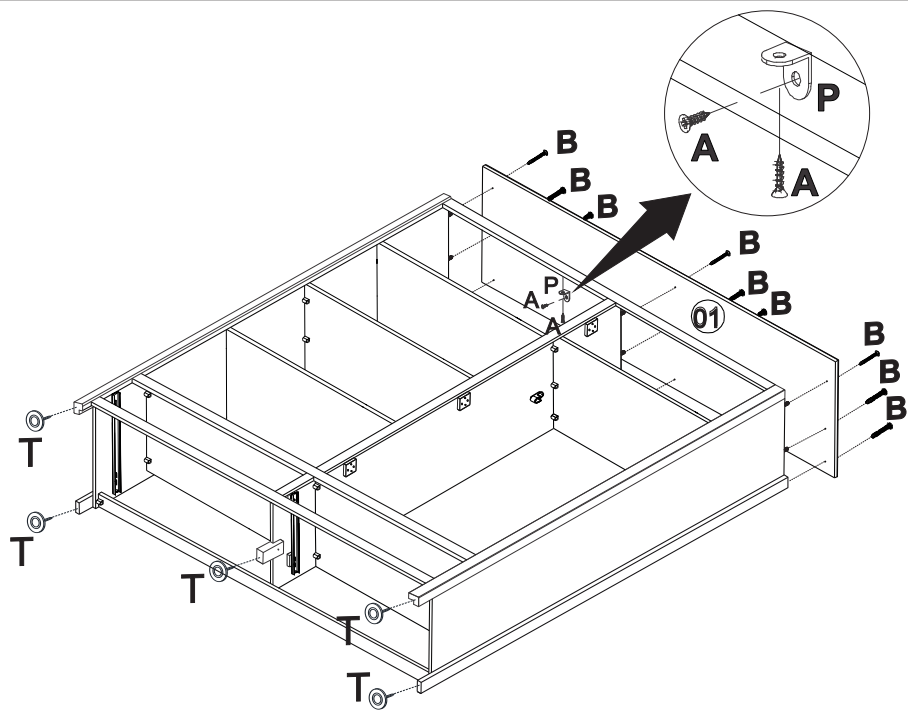


13

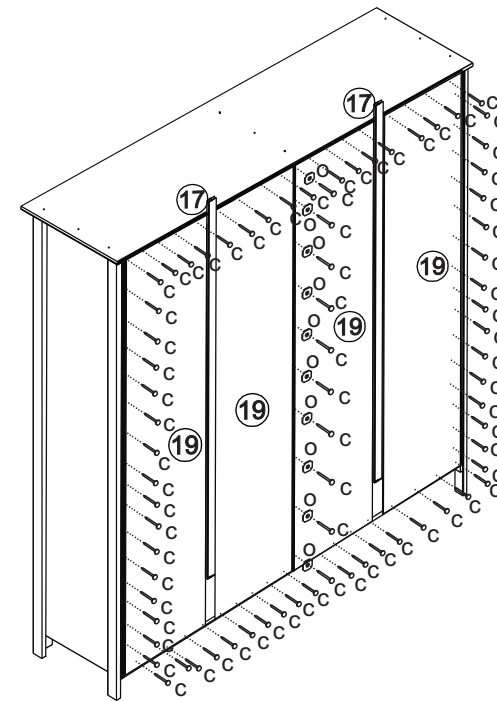


14

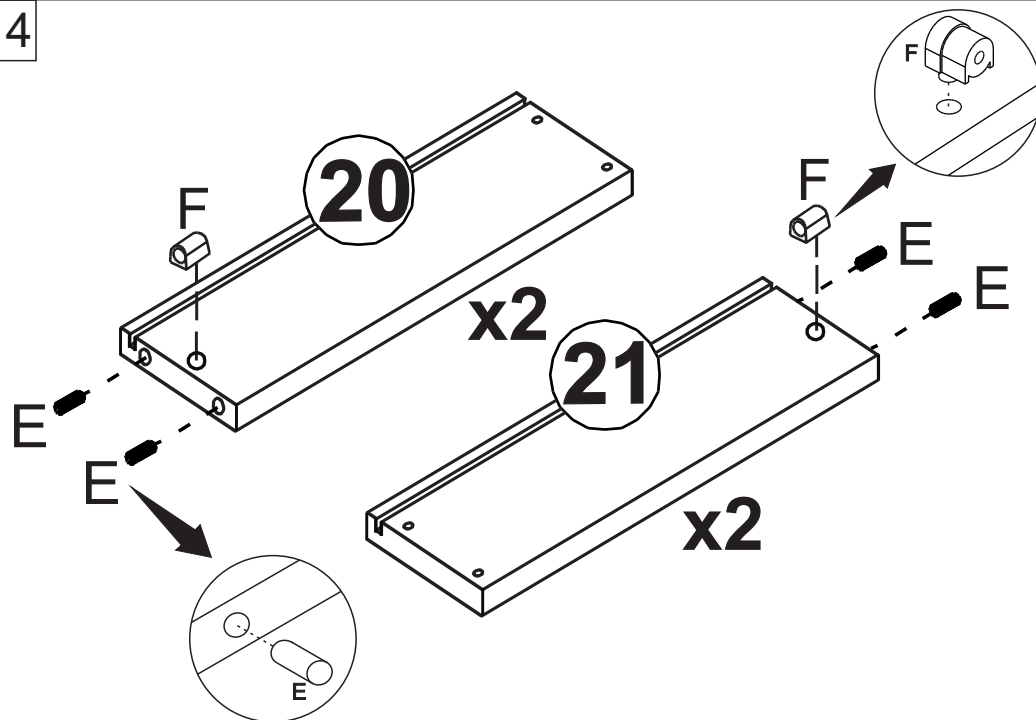


15

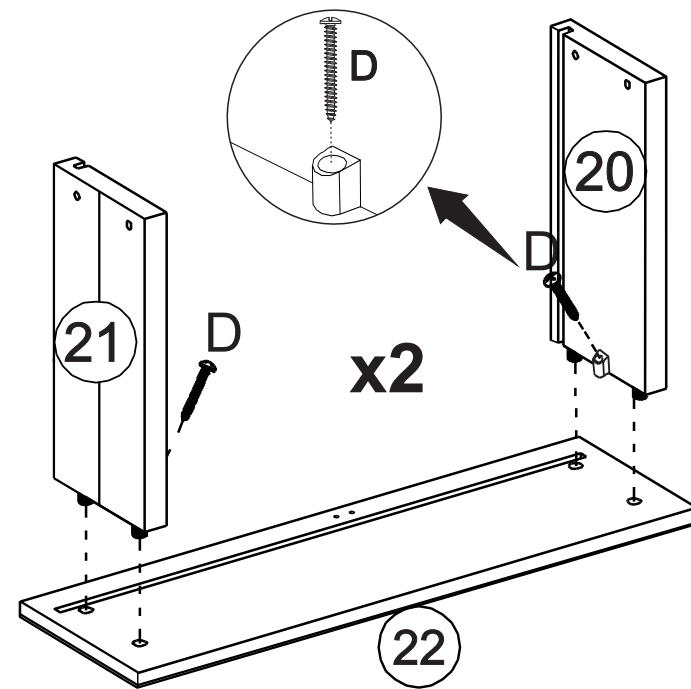


16

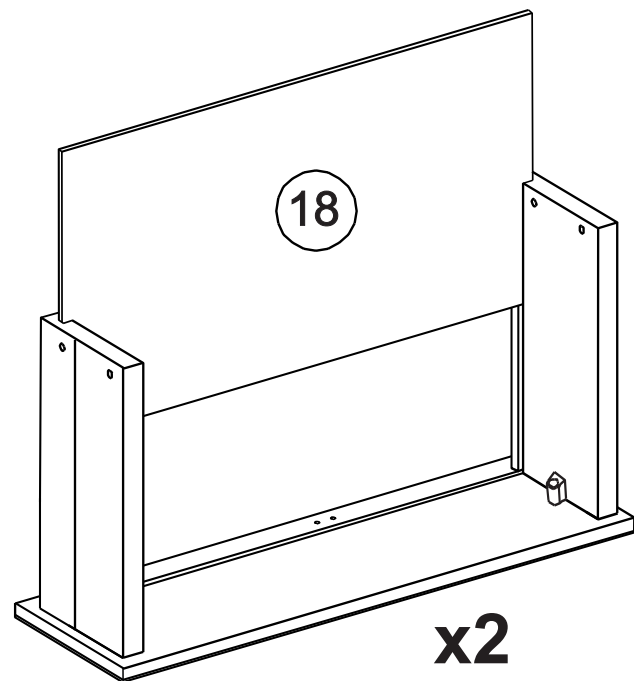


17

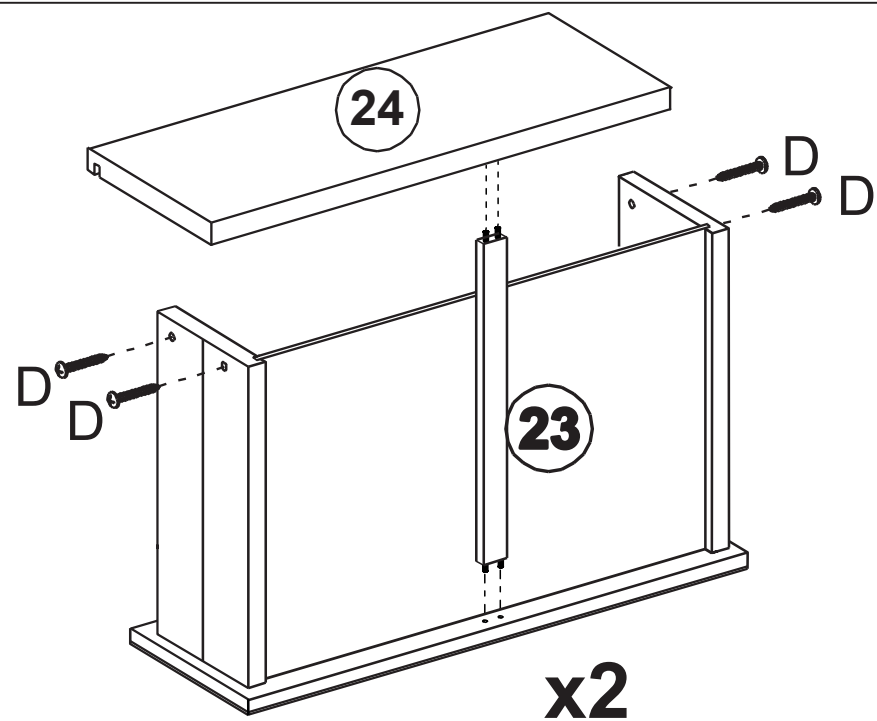


18

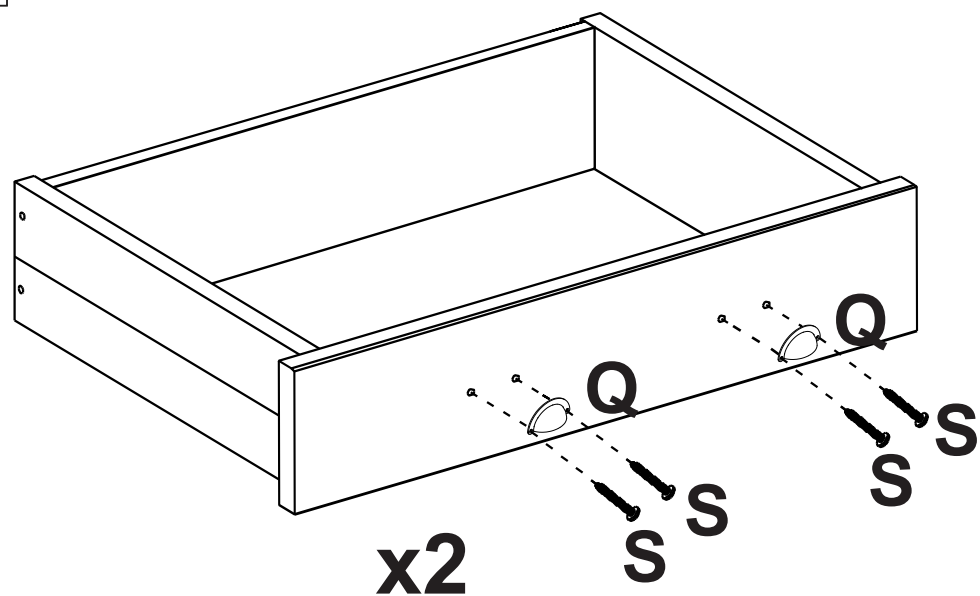


19

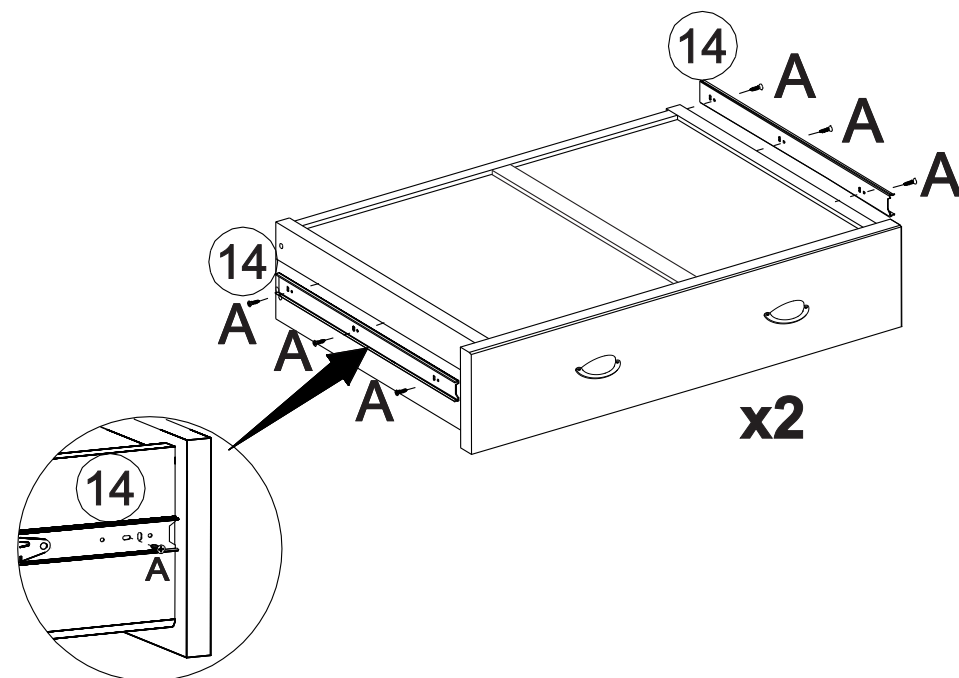


20

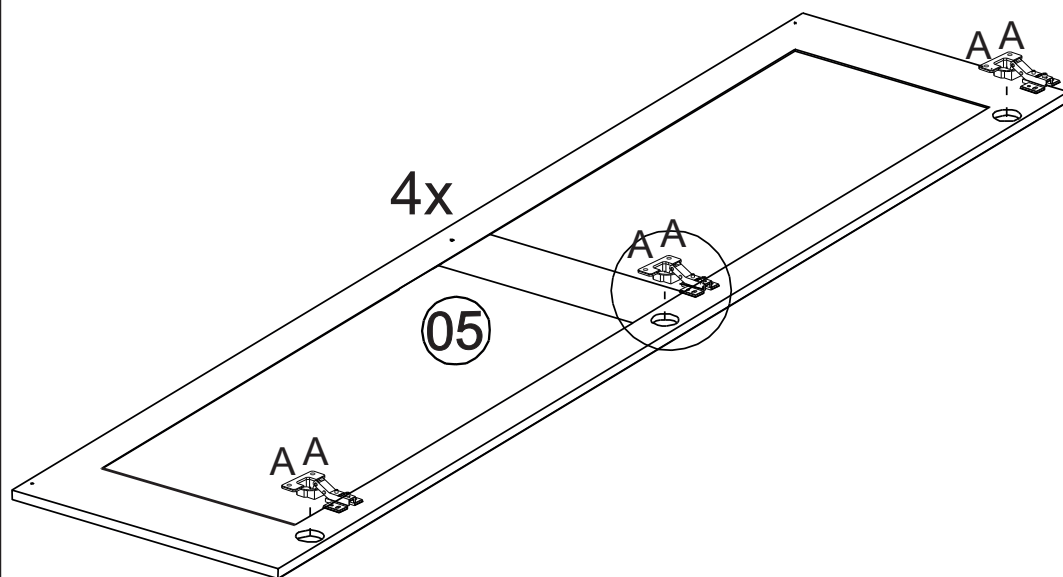



21

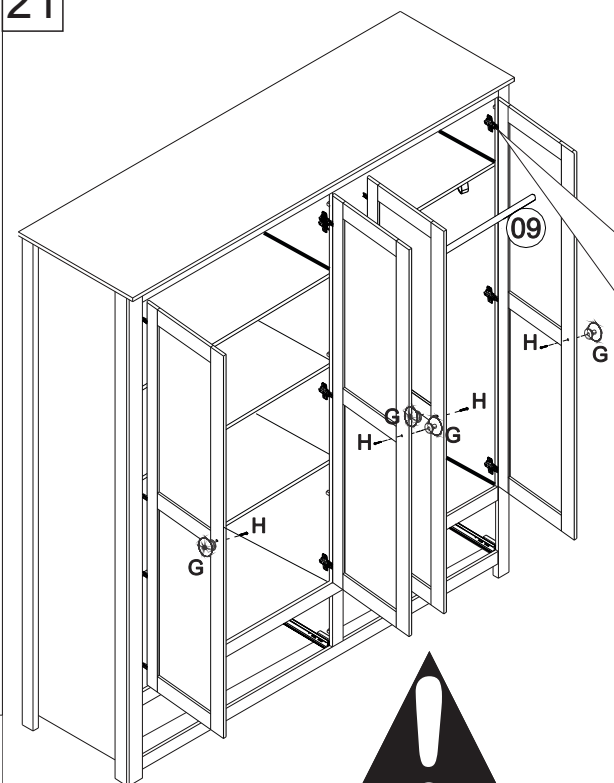


! ZAŠROUBUJTE DO OTVORŮ

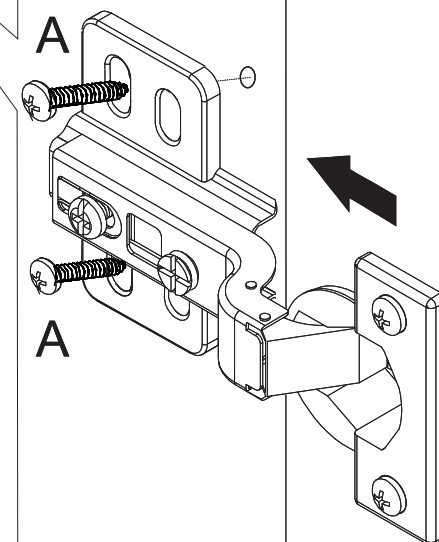


22

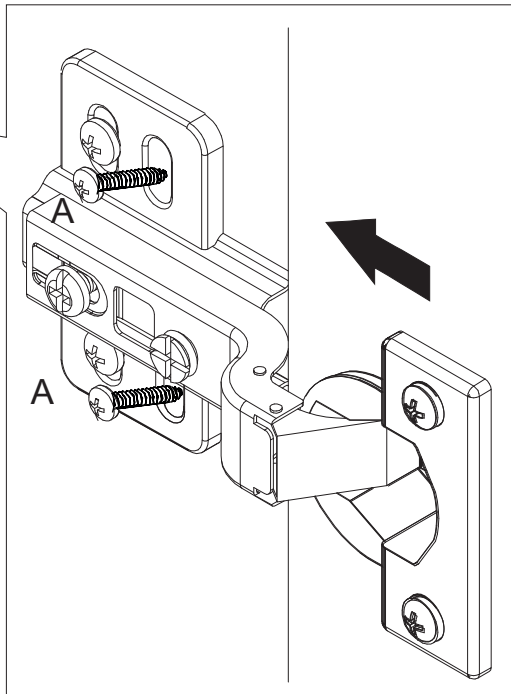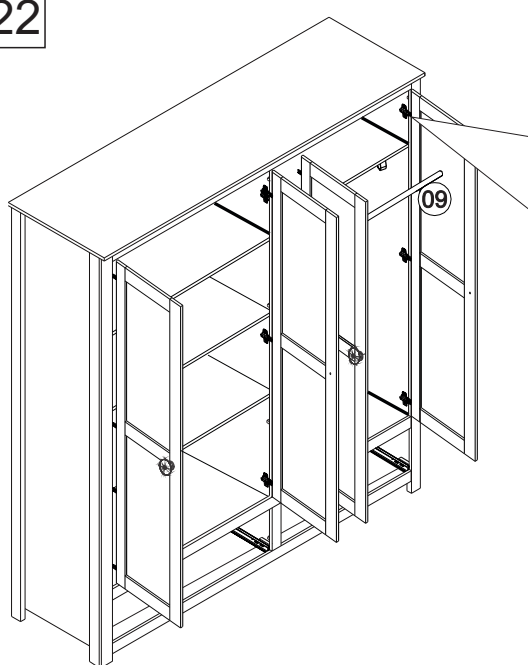

! SEŘÍZENÍ DVEŘÍ

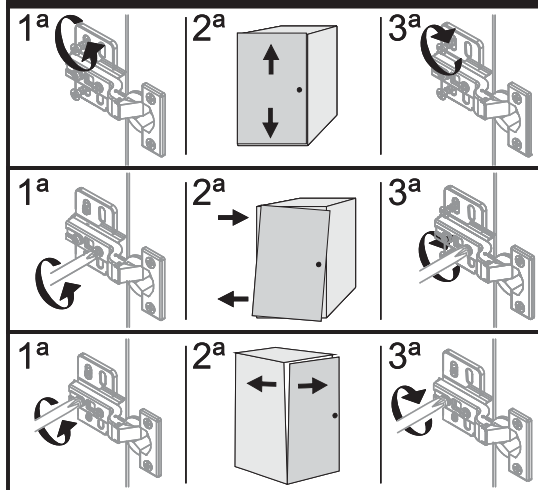

23

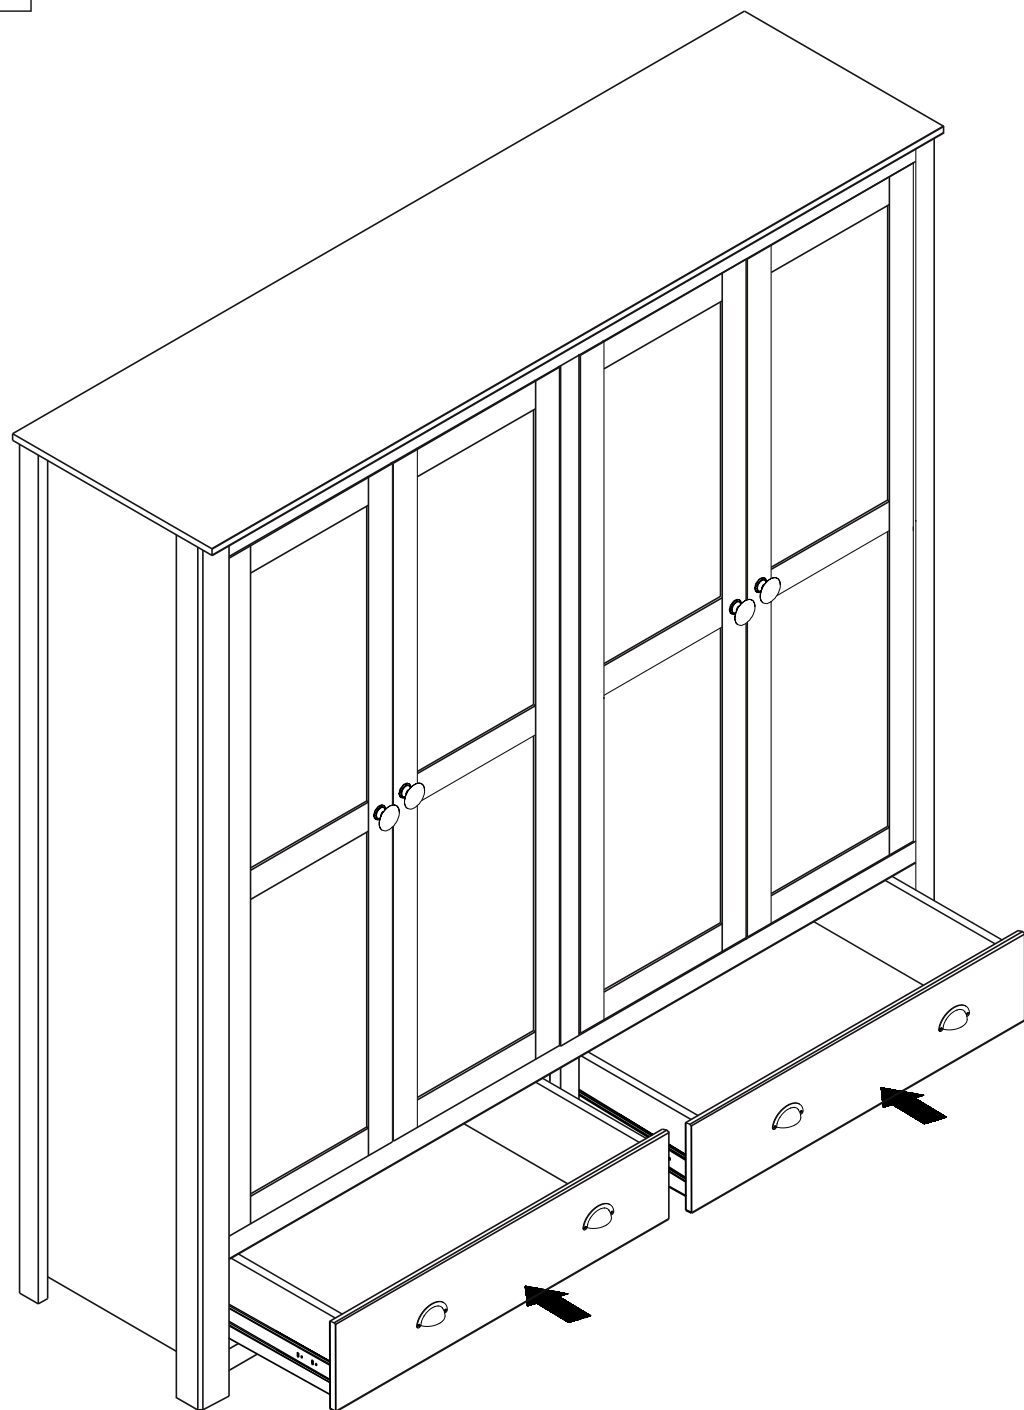

24

